



Инструкция для ViewSonic ViewPad 7

[Перейти в карточку товара²](#)



8 800 775 98 98

Получите техническую консультацию.
Круглосуточно. Без выходных



www.sotmarket.ru

Подробная информация о товаре,
отзывы, обзоры и аксессуары

ViewSonic®

ViewPad 7

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Användarhandbok
- Руководство пользователя
- Gebruikshandleiding
- Brugervejledning
- Bruksanvisning
- 使用手冊 (繁體)
- 使用手冊 (簡體)



ViewSonic®

Model No. : VS13761

Соответствие стандартам

Информация об уровне SAR

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ, КАСАЮЩИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. Данное мобильное устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. Оно разработано таким образом, чтобы не превышать пределов воздействия радиочастотного излучения, рекомендованных международными стандартами. Эти стандарты были разработаны независимой научной организацией ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и предусматривают безопасные пределы, обеспечивающие безопасность всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по воздействию радиочастотного излучения для мобильных устройств применяется величина, называемая удельным коэффициентом поглощения (Specific Absorption Rate, SAR). Стандарты ICNIRP устанавливают следующее усредненное на 10 граммов ткани предельное значение SAR: 2,0 Вт/кг. Во время испытаний на уровень SAR при ношении устройства на теле устройство располагается на расстоянии минимум 1,5 см от тела человека и осуществляет передачу на максимальном допустимом уровне мощности во всех частотных диапазонах. Действительный уровень SAR для работающего устройства может быть значительно ниже максимального значения, так как данное устройство предназначено для работы с использованием только мощности, необходимой для установления связи с сетью. Данный уровень изменяется в зависимости от различных факторов, например, расстояния до базовой станции сети. Максимальный уровень SAR согласно рекомендациям ICNIRP при использовании прибора около тела составляет 0,43 Вт/кг.

Использование аксессуаров и принадлежностей устройства может влиять на значения SAR. Значения SAR зависят от местных сертификационных требований и требований к проведению испытаний, а также от диапазона сети.

Соответствие CE для европейских стран



Устройство соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС и Директиве по низкому напряжению 2006/95/ЕС.

Данная информация имеет отношение только к странам-участникам Европейского Союза (ЕС):

Символ, указанный справа, соответствует Директиве 2002/96/ЕС об Отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Продукция, обозначенная данным символом, не может быть утилизирована в виде обычного городского мусора, а должна быть утилизирована при помощи систем возврата и сбора, доступных в Вашей стране или регионе, в соответствии с местными законами.

Если на батареях, аккумуляторах и микробатареях, поставляемых с этим устройством, имеются химические символы Hg, Cd или Pb, это означает, что батареи содержат тяжелые металлы: более 0,0005% ртути, более 0,002% кадмия или более 0,004% свинца.



Соответствие нормативным требованиям Европейского союза

Данное оборудование соответствует требованиям к воздействию радиочастотных излучений 1999/519/ЕС, рекомендации Совета от 12 июля 1999 г. по ограничению воздействия электромагнитных полей (с частотой 0–300 ГГц) на людей. Данное оборудование соответствует следующим стандартам: EN62311, EN60950-1, IEC60950-1, EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-3, EN301489-7, EN301489-17, EN301489-24, EN301511, EN301908-1/2, EN300328, EN300440-1/2, EN55022, EN55024.

Для устройства, проходящего испытания на соответствие требованиям стандарта EN60950-1:2006, необходимо проведение испытаний согласно EN50332. Данное устройство прошло испытания на соответствие требованиям к уровню звукового давления, установленным в соответствующих разделах стандартов EN 50332-1 и EN 50332-2. Длительное прослушивание наушников на высокой громкости может привести к необратимой потере слуха.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Была проведена процедура оценки соответствия стандартам при участии указанного ниже уполномоченного органа.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ PHOENIX TESTLAB

Идентификационная маркировка: CE0700 (уполномоченный орган) CE

CE 0700 ⓘ

Это оборудование разрешается эксплуатировать в следующих странах:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Настоящим мы заявляем, что данный радиомодуль сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Изделия с устройствами беспроводной 2,4-ГГц ЛВС, Франция

На работу интерфейса беспроводной 2,4-ГГц ЛВС в данном оборудовании налагаются некоторые ограничения. Данное оборудование может использовать весь частотный диапазон 2400–2483,5 МГц (каналы 1–13) при работе внутри помещений. При работе вне помещений допускается использование только частотного диапазона 2400–2454 МГц (каналы 1–9). Последние требования см. на веб-сайте <http://www.art-telecom.fr>.

Гарантия предоставления инструкций по эксплуатации

Данная компания настоящим гарантирует, что все продаваемые (или производимые) ей смартфоны с большими экранами (включая входящие в их состав радиочастотные электронные устройства и модули низкой мощности) (марка: ViewSonic, модель: VS13761) поставляются с инструкциями по эксплуатации в упаковке при поступлении в продажу. В инструкциях или на наружной упаковке изделий должны содержать следующие сведения: (1) предупреждение «Соблюдать правила эксплуатации для сокращения воздействия электромагнитных волн»; (2) измеренное значение SAR 0,43 Вт/кг; (3) инструкции по безопасному использованию аккумуляторных батарей и электрического питания; (4) предупреждение «Без разрешения компаниям, магазинам и пользователям запрещается по своему усмотрению вносить изменения, повышать мощность или изменять характеристики и функции исходной конструкции данного радиочастотного электронного устройства низкой мощности»; (5) предупреждение «Использование радиочастотных электронных устройств низкой мощности не должно влиять на безопасность полетов воздушных судов и не должно создавать помех для законной телекоммуникации. В случае обнаружения помех использование устройства необходимо немедленно прекратить, и его использование не допускается возобновлять до устранения помех. Термин «законная телекоммуникация» означает беспроводную телекоммуникацию, осуществляемую в соответствии с Законом о телекоммуникациях. Радиочастотные электронные устройства низкой мощности должны выдерживать помехи, вызванные электромагнитными волнами и излучением, создаваемыми законными телекоммуникационными средствами, а также промышленным, научным и медицинским оборудованием». Если данная компания нарушит свои гарантийные обязательства, она обязуется безоговорочно принять отзыв выданного ей сертификата соответствия, нести юридическую ответственность и оплатить все убытки, понесенные пользователями.

Важные рекомендации по технике безопасности

1. НЕ помещайте какие-либо предметы на планшет ViewPad. Предметы могут поцарапать или разбить экран.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать планшет ViewPad в условиях повышенного загрязнения и в пыльных местах.
3. НЕ ставьте планшет ViewPad на неровную или неустойчивую поверхность.
4. НЕ вставляйте какие-либо посторонние предметы в планшет ViewPad.
5. НЕ подвергайте планшет ViewPad воздействию сильных магнитных или электрических полей.
6. НЕ подвергайте планшет ViewPad воздействию прямого солнечного света, так как это может привести к повреждению ЖК-экрана. Не помещайте устройство рядом с источниками тепла.
7. БЕЗОПАСНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: данный планшет ViewPad допускается использовать только при температуре окружающей среды от -15°C (5°F) до 55°C (131°F).
8. НЕ используйте планшет ViewPad под дождем.
9. Обратитесь в местные органы власти или к продавцу данного изделия, чтобы узнать правила утилизации электронного оборудования.
10. Планшет ViewPad и его блок питания могут нагреваться во время обычной работы и зарядки. НЕ помещайте планшет ViewPad на колени во избежание неудобства или причинения вреда здоровью вследствие воздействия тепла.
11. НОМИНАЛЬНОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. См. паспортную табличку на планшете ViewPad и убедитесь, что блок питания соответствует указанным характеристикам. Используйте только аксессуары, указанные производителем.
12. НЕ используйте ручку или какой-либо острый предмет для нажатия на экран.
13. Очищайте сенсорный экран мягкой тканью. При необходимости слегка увлажните ткань перед выполнением очистки. Категорически запрещается использовать абразивные вещества и растворы чистящих средств.
14. Всегда выключайте планшет ViewPad перед установкой или удалением внешних устройств, которые не поддерживают функцию «горячей замены».
15. Перед очисткой планшета ViewPad выключите и отключите его от электрической розетки.
16. НЕ разбирайте планшет ViewPad. Выполнение ремонта разрешено только квалифицированным специалистам по техническому обслуживанию.
17. Планшет ViewPad оснащен вентиляционными отверстиями. НЕ блокируйте вентиляционные отверстия планшета ViewPad, так как это может привести к перегреву и выходу планшета ViewPad из строя.

Декларация про соответствие RoHS

Данный продукт был разработан и произведен в соответствии с Директивой 2002/95 Европейского парламента и Совета Европы про ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS), он также соответствует максимальным значениям концентрации, предложенным Техническим Комитетом Адаптации Европейской Комиссии (ТАС):

Вещество	Предложенная максимальная концентрация	Фактическая концентрация
Свинец (Pb)	0.1%	< 0.1%
Ртуть (Hg)	0.1%	< 0.1%
Кадмий (Cd)	0.01%	< 0.01%
Гексавалентный хром (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
Полиброминатные бифенилы (PBB)	0.1%	< 0.1%
Полиброминантные эфиры дифенила (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Некоторые компоненты изделий, как указано выше, были освобождены от действия Директивы в соответствии с Приложением к Директивам RoHS, как указано ниже:

Примеры освобожденных компонентов:

1. Ртуть не превышает 5 мг в компактных лампах дневного света и в других лампах, конкретно не указанных в Приложении к Директиве RoHS.
2. Свинец в стекле электронно-лучевых трубках, электронных компонентах, люминесцентных лампах, а также электронно-керамических деталях (напр., пьезоэлектрических приборах).
3. Свинец в высокотемпературных паяльниках (напр., легирующий элемент на основе свинца, содержащий 85% или больше процентов свинца).
4. Свинец как легирующий элемент стали с содержанием свинца до 0.35% веса, алюминия с содержанием свинца до 0.4% веса, а также как медного сплава с содержанием свинца до 4% веса.

Данные по Авторским правам

© Корпорация ViewSonic®, 2011. С сохранением всех прав.

Android является товарным знаком компании Google Inc. Использование этого товарного знака допускается только с разрешения компании Google.

В данном изделии используется платформа Android™ на основе ОС Linux, которая допускает расширение посредством различных прикладных программ на базе JME.

Наименования всех продуктов, использующихся в данном устройстве, и все товарные знаки, упоминаемые в настоящем документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Google™, логотип Google, Android™, логотип Android и Gmail™ являются товарными знаками компании Google Inc. Использование этих товарных знаков допускается только с разрешения компании Google.

Wi-Fi и логотип Wi-Fi CERTIFIED являются зарегистрированными товарными знаками альянса Wireless Fidelity Alliance.

microSD™ является товарным знаком ассоциации SD Card Association.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME, а также все прочие товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

В качестве системы предиктивного ввода используется система TOUCHPAL от компании COOTEK.

DataViz и RoadSync являются зарегистрированными товарными знаками компании DataViz, Inc. Все права защищены.

DataViz и Documents To Go являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании DataViz, Inc. Все права защищены.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® и соответствующие значки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании DataViz, Inc. Все права защищены.

Ограничение ответственности: корпорация ViewSonic не несет ответственности ни за какие технические или редакторские ошибки, равно как и за недостаточность информации в данном документе; ViewSonic также не несет ответственности за побочный или косвенный ущерб, связанный с использованием настоящего документа, а также с характеристиками и эксплуатацией изделия.

С целью постоянного совершенствования своей продукции, корпорация ViewSonic оставляет за собой право на изменение характеристик изделия без предварительного уведомления. Information in this document may change without notice.

Без предварительного письменного разрешения корпорации ViewSonic запрещается копирование, воспроизведение или передача настоящего документа, полностью или частично, любыми способами и с любой целью.

Информация о правах на интеллектуальную собственность

Права на все технологии и продукты, используемые в данном устройстве, принадлежать соответствующим владельцам.

В данном изделии используется платформа Android на основе ОС Linux, которая допускает расширение посредством различных прикладных программ на базе Java-Script.

Google, логотип Google, Android, логотип Android, Gmail и YouTube являются товарными знаками компании Google Inc.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME, а также все прочие товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

microSD является товарным знаком ассоциации SD Card Association.

В качестве системы предиктивного ввода используется система TOUCHPAL от компании COOTEK.

Регистрация изделия

В будущем Вам может понадобиться дополнительная информация о продукции корпорации ViewSonic. Для получения этой информации Вам необходимо зарегистрировать Ваше изделие на странице сети Интернет: www.viewsonic.com.

Справочная информация

Наименование изделия:	ViewPad 7
Номер модели:	VS13761
Номер документа:	ViewPad 7_UG_RUS Rev. 1B 01-19-11
Серийный номер:	_____
Дата покупки:	_____

Утилизация продукта по истечении срока эксплуатации

Компания ViewSonic заботится о состоянии окружающей среды и обязуется направить все свои усилия на создание экологически чистых условий работы и жизни. Компания признательна за ваш вклад в более «умные» и экологически чистые информационные технологии. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании ViewSonic.

США и Канада: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Европа: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Тайвань: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Глава 1. Подготовка к работе	1
1.1 Внешний вид устройства	1
Вид спереди	1
Вид сзади	1
Вид сверху	1
Вид снизу	2
Вид сбоку	2
1.2 Комплект поставки	2
1.3 Установка SIM-карты и карты памяти	3
SIM-карта и карта памяти	3
1.4 Зарядка аккумулятора	4
1.5 Использование наушников	4
1.6 Включение и выключение устройства	5
1.7 Разблокирование экрана	6
1.8 Включение и отключение звука	6
 Глава 2. Основные сведения	 7
2.1 Главная страница	7
Значки в строке состояния	7
Меню ярлыков	10
Панель приложений	11
Расширенная главная страница	11
Использование виджетов	11
Установка обоев	12
2.2 Регулировка громкости	13
 Глава 3. Ввод информации	 15
3.1 Экранная клавиатура	15
Использование экранной клавиатуры	15
Настройка режима ввода	16
Переключение режима ввода	16
3.2 Настройка параметров клавиатуры	16
 Глава 4. Отправка сообщений	 18
4.1 Контакты	18
Процедура импорта контактов	18
4.2 Отправка SMS-сообщения	18
4.3 Отправка MMS-сообщения	19
Мультимедийное сообщение (MMS-сообщение) может содержать графические и звуковые файлы	19
4.4 Отправка звуковых MMS-сообщений	19
 Глава 5. Использование Интернета	 20
5.1 Подключение к Интернету	20
Wi-Fi	20
Сотовая сеть передачи данных	22
Установление соединения для передачи данных	23
Быстрый поиск информации в Интернете с помощью ViewPad	23


Глава 6. Использование Bluetooth	24
6.1 Подключение к Bluetooth-устройствам	24
Глава 7. Мультимедийные приложения.....	26
7.1 Видеофайлы	26
Видеосъемка.....	26
Настройка параметров видеокамеры	27
7.2 Просмотр видеофайлов.....	27
Процедура воспроизведения видеофайлов в альбоме	27
7.3 Использование аудиоплеера	28
Страница «Музыка»	28
Воспроизведение музыки	29
Изменение параметров воспроизведения	30
Создание списка воспроизведения.....	30
Глава 8. Программы.....	32
8.1 Aldiko	33
Процедура просмотра электронной книги	33
Процедура загрузки электронной книги.....	33
8.2 Видеокамера	33
8.3 Documents To Go	34
Word To Go®	34
Sheet To Go®	34
Slideshow To Go®	35
PDF To Go®	35
8.4 Проводник.....	35
Управление файлами и папками.....	35
8.5 Галерея.....	36
8.6 Market (Магазин).....	36
8.7 Музыка.....	37
8.8 Блокнот	37
8.9 RSS Reader.....	38
8.10 Settings (Настройки).....	38
8.11 Инструменты SIM-карты (только для некоторых моделей)	38
8.12 Talk	39
8.13 Видеозаписи	40
8.14 Голосовое управление	40
8.15 Голосовые заметки	40
8.16 YouTube	41
Глава 9. Управление планшетом ViewPad	43
9.1 Настройка параметров планшета ViewPad	43
Беспроводные соединения и сети	43
Параметры вызовов	43
Звук.....	43
Показать	44
Местоположение и безопасность.....	44
Приложения	45

Учетные записи и синхронизация	45
Конфиденциальность	45
Карта SD, USB-накопитель и память ViewPad	46
Поиск	46
Язык и клавиатура	46
Синтез речи	46
Дата и время	46
About ViewPad (Об устройстве ViewPad)	46
9.2 Изменение основных параметров	47
Дата и время	47
Настройка будильника	47
Параметры экрана	48
Параметры звонка	49
9.3 Использование меню «Беспроводные соединения и сети»	49
9.4 Защита планшета ViewPad	49
Включение и отключение PIN-кода SIM-карты	49
Включение функции защитной блокировки экрана	50
9.5 Сброс настроек планшета ViewPad	50
 Глава 10. Использование приложения PC Tools	 51
10.1 Использование приложения PC Tools	51
Установка драйвера	51
Использование планшета ViewPad в качестве USB-накопителя	52
Использование планшета ViewPad в качестве модема	52
Синхронизация планшета ViewPad с компьютером	53
Технические характеристики	54
Служба поддержки	57
Ограниченная гарантия	58


Глава 1. Подготовка к работе

1.1 Внешний вид устройства


Вид спереди

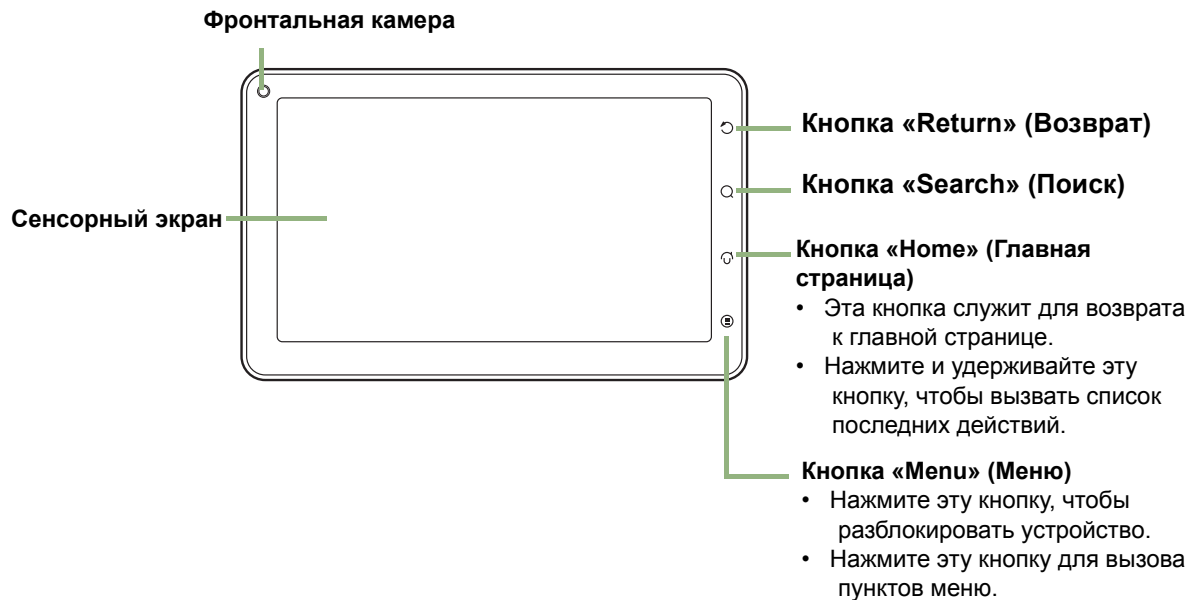


Вид сзади

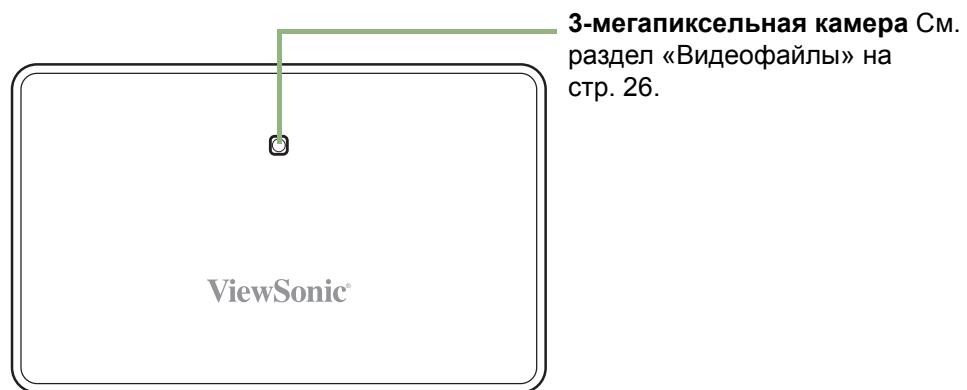

Вид сверху

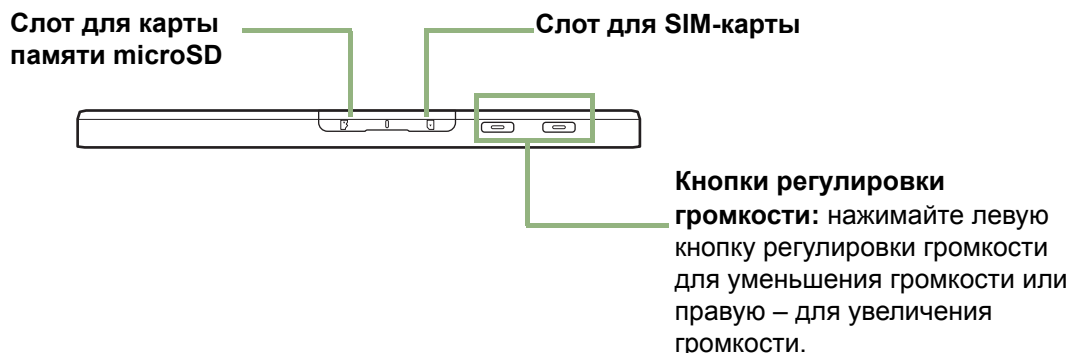

Вид снизу

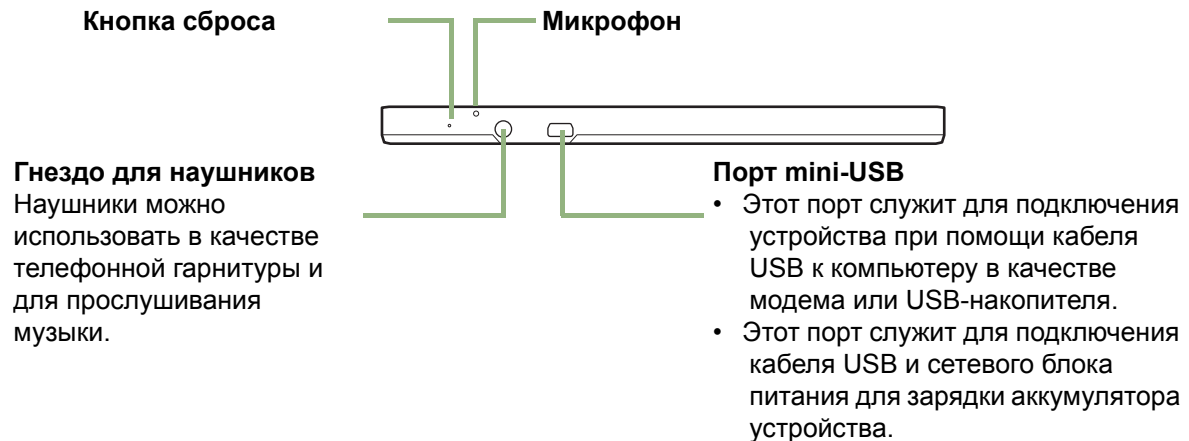

Вид сбоку

Кнопка «Питание»

- Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
- Для экономии заряда аккумулятора временно нажмите эту кнопку для включения или выключения экрана.



1.2 Комплект поставки


В комплект поставки входят перечисленные ниже предметы. Если какой-либо предмет отсутствует, обратитесь к продавцу данного устройства.

- Планшет ViewPad 7
- Сетевой блок питания, зарядное устройство
- Кабель mini-USB
- Наушники
- Чехол из искусственной кожи
- Краткое руководство

1.3 Установка SIM-карты и карты памяти

SIM-карта и карта памяти

На SIM-карте хранятся номер вашего телефона и сведения об операторе связи. Для сохранения фотографий, музыкальных файлов, видеороликов и других данных в устройство потребуется установить карту памяти microSD®.

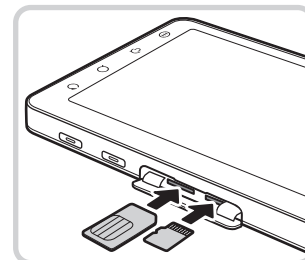

Процедура установки SIM-карты и карты памяти microSD

1. Откройте крышку слотов для карт.
2. Установите SIM-карту и карту памяти microSD, как показано на рисунке. Золотистые контакты должны быть направлены вверх.
3. Закройте крышку слотов для карт.

Процедура извлечения SIM-карты

1. Откройте крышку слотов для карт.
2. Надавите на SIM-карту, чтобы извлечь ее из слота.
3. Закройте крышку слотов для карт.

Процедура извлечения карты памяти

1. Для безопасного извлечения карты памяти нажмите «панель приложений» > «Settings» (Настройки) > «SD card, USB Mass storage & phone storage» (Карта SD, USB-накопитель и память устройства) > «Unmount SD card» (Отключить карту памяти SD).
2. Откройте крышку слотов для карт.
3. Надавите на карту памяти microSD, чтобы извлечь ее из слота.


ПРИМЕЧАНИЕ. Не извлекайте карту памяти при включенном устройстве. Внезапное извлечение карты памяти может привести к потере данных и непредсказуемому «зависанию» системы.

1.4 Зарядка аккумулятора

Новый аккумулятор заряжен только частично. Для полной зарядки аккумулятора заряжайте его в течение 2-х часов.

Процедура зарядки аккумулятора

1. Подсоедините разъем на одном конце сетевого блока питания к разъему mini-USB на устройстве, как показано на рисунке.
2. Подсоедините штепсельную вилку сетевого блока питания к электрической розетке, чтобы начать зарядку.

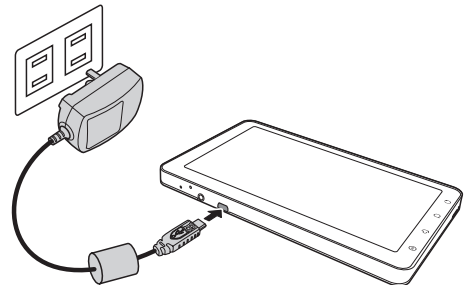

При зарядке аккумулятора светится красный индикатор и в строке состояния отображается значок . После полной зарядки аккумулятора красный индикатор перестает светиться и начинает светиться зеленый индикатор, и, если устройство включено, в строке состояния также отображается значок .

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Аккумулятор также можно заряжать при подключении устройства к компьютеру посредством кабеля USB. (Но при этом время зарядки может значительно увеличиться.)
- Время работы устройства от аккумулятора зависит от характера использования устройства.

1.5 Использование наушников

Для разговоров посредством телефонной гарнитуры или прослушивания музыки подключите наушники к разъему для наушников.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- При использовании наушников ваша способность слышать окружающие звуки может быть ограничена. Не используйте наушники, если это может представлять для вас опасность.
- При использовании наушников не устанавливайте максимальный уровень громкости, так как это может привести к нарушению слуха.

1.6 Включение и выключение устройства


После установки SIM-карты и зарядки аккумулятора устройство готово к включению.

Включение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку «Питание», пока устройство не начнет вибрировать.

Процедура выключения устройства

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 5 секунд.
2. Нажмите пункт «**Power off**» (**Выключение питания**) во всплывающем окне.
3. Для подтверждения нажмите «**ОК**».

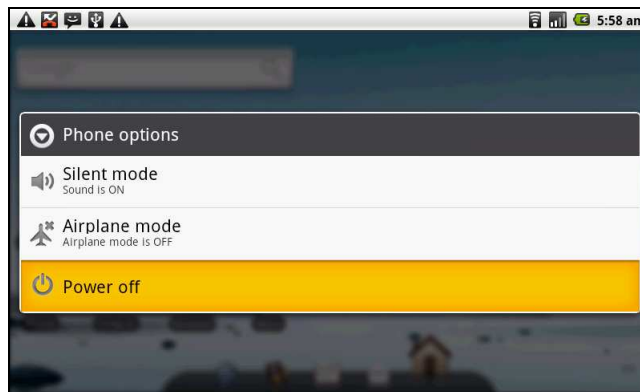

Процедура переключения устройства в режим сна

Для переключения данного устройства в режим сна кратковременно нажмите кнопку «Питание».


Дисплей выключится.

Для включения дисплея снова кратковременно нажмите кнопку «Питание».

1.7 Разблокирование экрана

Процедура разблокирования экрана

1. Кратковременно нажмите кнопку «Питание» или любую из кнопок на передней панели, чтобы включить дисплей, когда устройство находится в режиме сна.
2. Нажмите значок  и проведите пальцем вверх, чтобы разблокировать экран.

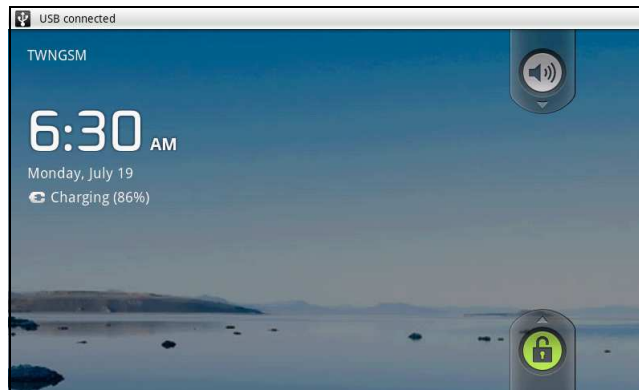

1.8 Включение и отключение звука

Процедура включения и отключения звука

1. Кратковременно нажмите кнопку «Питание» или любую из кнопок на передней панели, чтобы включить дисплей, когда устройство находится в режиме сна.
2. Нажмите значок  и проведите пальцем вниз, чтобы отключить звук.
3. Для включения звука, повторите указанные выше действия.

Глава 2. Основные сведения

2.1 Главная страница

На главной странице можно быстро получить доступ к основным функциям и просмотреть уведомления о пропущенных вызовах, полученных сообщениях, проверить состояние аккумулятора и подключения к Интернету.

Поиск Google
Введите в это поле искомый текст.



Строка состояния

- В этой строке отображаются значки состояния и уведомлений, а также часы.
- В этой строке также отображаются уведомления о сообщениях, назначенных встречах, задачах и подключении.

Панель приложений


Нажмите этот значок для просмотра приложений и настроек устройства.

Меню ярлыков


Нажмите значок для доступа к соответствующей функции.

Значки в строке состояния

Значки в строке состояния указывают на информацию различного типа. Нажмите строку состояния и проведите пальцем вниз для просмотра текущих действий устройства или уведомлений. Для закрытия этого окна нажмите значок

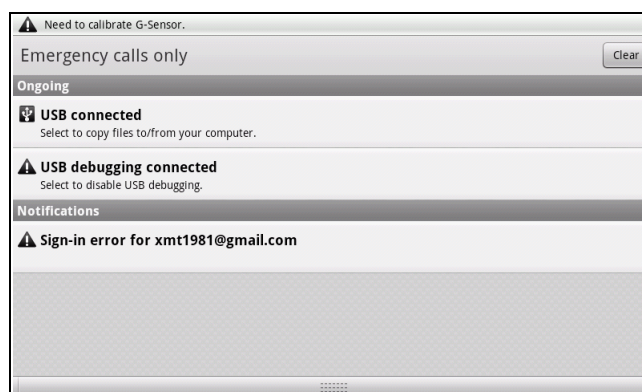

Значки в строке состояния указывают на информацию указанных ниже типов.

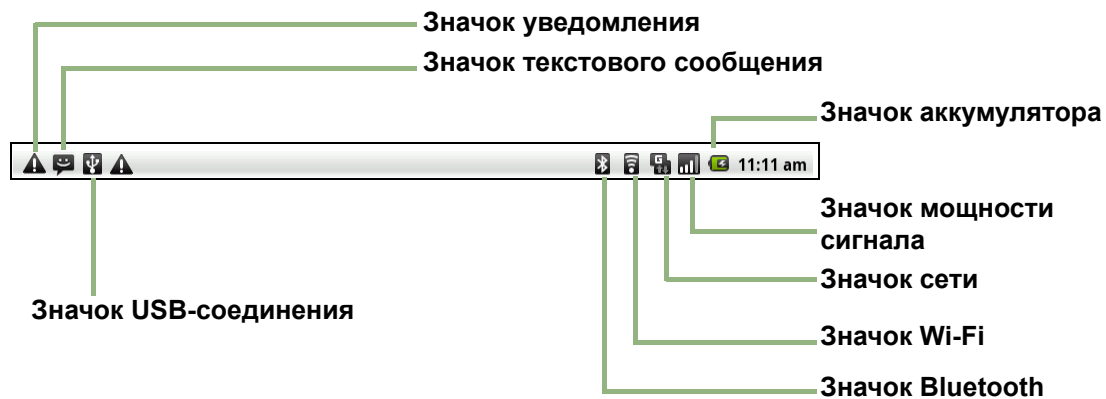

Значки громкости

В области значков громкости могут отображаться перечисленные ниже значки.

Значок	Описание
	Звук отключен.
	Включен режим вибрации.
	Включена громкая связь.
	Микрофон отключен.

Сведения о регулировке уровня громкости см. в разделе «Регулировка громкости» на стр. 13.

Значки сотовой сети

В области значков сотовой сети могут отображаться перечисленные ниже значки.

Значок	Описание
	Сигнал сети отсутствует.
	Максимальная мощность сигнала. Чем меньше полосок, тем слабее сигнал.
	Используется сеть GPRS.

Значок аккумулятора

В области значка аккумулятора могут отображаться перечисленные ниже значки.

Значок	Описание
	Аккумулятор полностью заряжен.
	Низкий уровень заряда аккумулятора.
	Аккумулятор заряжается.

Сведения о зарядке аккумулятора см. в разделе «Зарядка аккумулятора» на стр. 4.

Значок	Описание
	Выполняется вызов.
	Вызов удерживается.
	Не установлена SIM-карта.

Значки подключения

В области значков подключения могут отображаться перечисленные ниже значки.

Значок	Описание
	Подключена WiFi-сеть.
	Активно Bluetooth-соединение.
	Активно GPRS-соединение для передачи данных.
	Активно HSDPA-соединение для передачи данных.
	Устройство подключено к компьютеру через разъем USB.
	Загружен файл.

Значки уведомлений

В области значков уведомлений могут отображаться перечисленные ниже значки.

Значок	Описание
	Уведомление о новом текстовом сообщении.
	Уведомление о новом Push-сообщении WAP.
	Уведомление о новом электронном письме.
	Уведомление о новом письме в Почте Google.
	Будильник.
	Уведомление о задаче.
	Уведомление о пропущенном вызове.


Меню ярлыков

Для быстрого доступа к этому меню нажмите соответствующий пункт на главной странице.

Настройка меню ярлыков


Процедура добавления ярлыка

1. Нажмите «**Menu**» (Меню) > «**Add**» (Добавить) > «**Shortcuts**» (Ярлыки).
2. Нажмите пункт «**Applications**» (Приложения) для отображения списка приложений.
3. Нажимайте на элементы, ярлыки которых необходимо добавить на главную страницу.

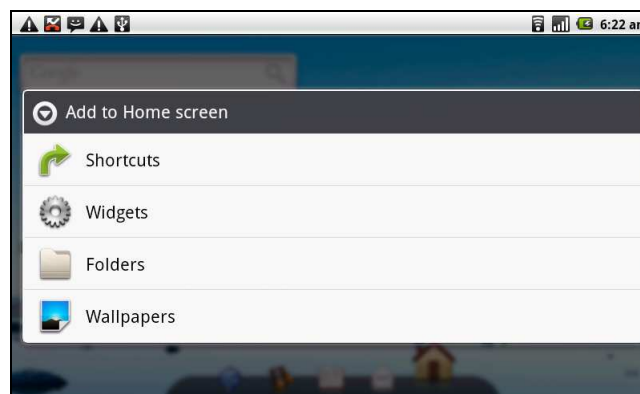

Процедура удаления ярлыка

1. Нажмите и удерживайте значок ярлыка, который необходимо удалить. Значок увеличится в размере.
2. В правой части главной страницы отобразится значок .

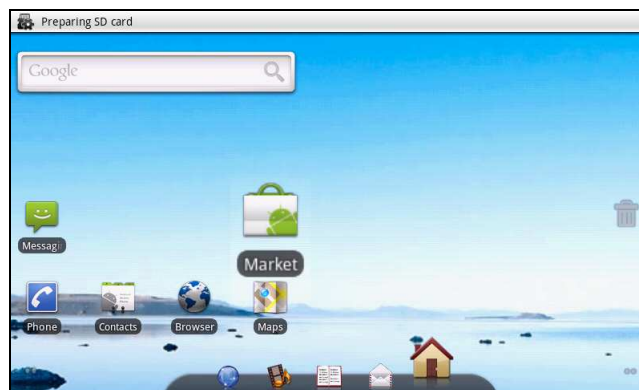


3. Чтобы удалить ярлык, перетащите его на значок . После этого ярлык будет удален.

Панель приложений

В панели приложений содержатся все приложения и настройки. На главной странице нажмите значок  для отображения меню.


- Проведите пальцем вверх или вниз по экрану для прокрутки и получения доступа к дополнительным приложениям на данном устройстве.
- Нажмите значок, чтобы открыть соответствующее приложение.

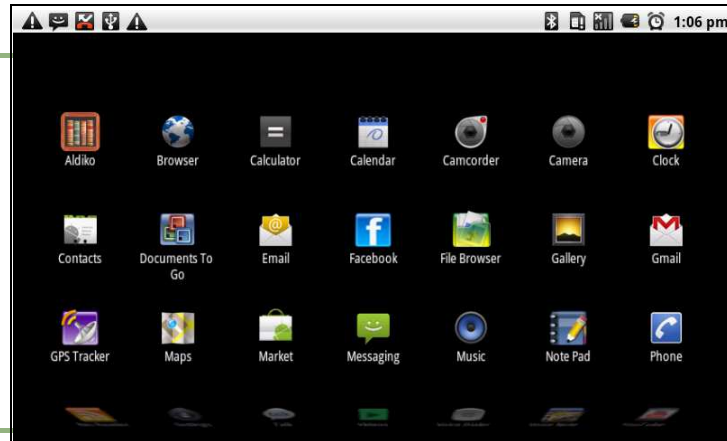

Расширенная главная страница

Проведите пальцем влево или вправо для прокрутки главной страницы.

Два продолжения главной страницы влево и два продолжения – вправо предоставляют дополнительное пространство для значков, виджетов, ярлыков и других элементов.

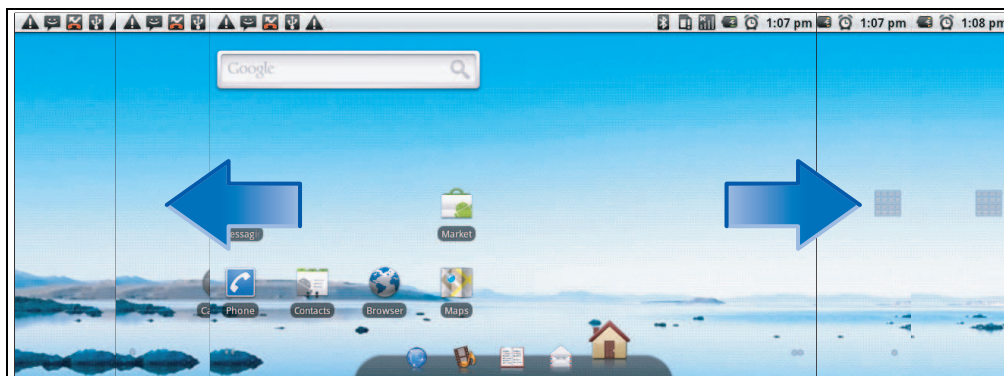


Использование виджетов

Экономьте время, используя автоматически обновляемую информацию непосредственно на главной странице, и разместите все персональные обновляемые сведения в одном месте.

Вы можете добавлять и настраивать виджеты на главной странице по своему усмотрению.

1. На главной странице нажмите **«Menu» (Меню) > «Add» (Добавить) > «Widgets» (Виджет)**.

Отобразится галерея со списком всех доступных виджетов.

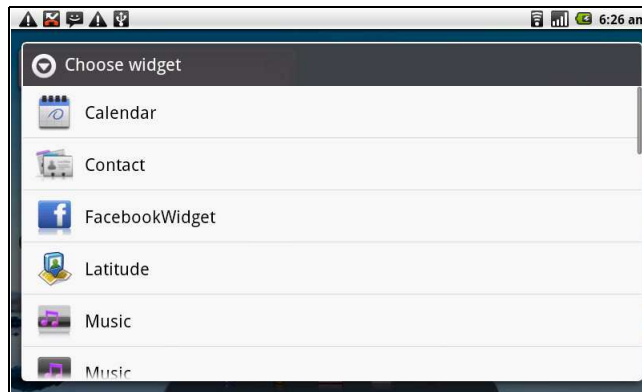

2. Нажмите виджет, чтобы отобразить его на главной странице.

Процедура удаления виджетов


1. На главной странице нажмите и удерживайте виджет, который требуется удалить. Виджет увеличится в размере.
2. В нижней части главной страницы отобразится значок .
3. Чтобы удалить виджет, перетащите его на значок . После этого виджет будет удален.

Установка обоев

Вы можете установить обои главной страницы, используя стандартные обои или фотографии, снятые с помощью данного устройства.

Установка фотографии в качестве обоев

1. На главной странице нажмите **«Menu» (Меню) > «Wallpaper» (Обои)**.
2. На экране отобразится меню **«Select wallpaper from» (Выберите обои из)**.

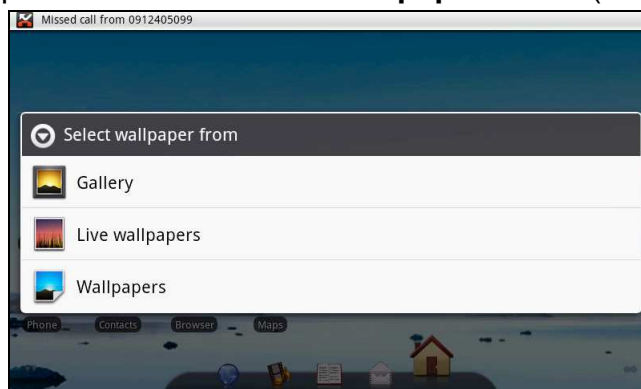

3. Нажмите пункт **«Gallery» (Галерея)**.
4. Выберите фотографии, снятые с помощью устройства или сохраненные на карте памяти SD.
5. Отобразятся миниатюры всех фотографий. Нажмите миниатюру фотографии, которую требуется использовать в качестве обоев.
6. Проведите пальцем для выбора области кадрирования и нажмите внутри области для кадрирования фотографии.
7. Нажмите **«Save» (Сохранить)**, и скдрированная фотография отобразится в качестве обоев на главной странице.

Установка обоев из галереи обоев

1. На главной странице нажмите «**Menu**» (Меню) > «**Wallpaper**» (Обои).
2. На экране отобразится меню «**Выберите обои из**».
3. Нажмите пункт «**Wallpaper**» (Обои).
4. Отобразятся все стандартные обои системы. Проведите пальцем влево или вправо для просмотра всех доступных обоев.
5. Нажмите обои для их предварительного просмотра.
6. Нажмите пункт «**Set wallpaper**» (Установить обои) для применения выбранных обоев.

2.2 Регулировка громкости

В данном устройстве имеется три отдельных функции регулировки громкости.

- «**Media volume**» (Громкость медиафайлов): регулировка громкости при воспроизведении музыки или видеозаписей.
- «**Ringer volume**» (Громкость звонка): регулировка громкости звонка входящих вызовов и уведомлений.
- «**In-call volume**» (Громкость вызова): регулировка громкости во время вызова.

Процедура регулировки громкости звонка

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Sound & display**» (Звук и экран).
2. В подменю Параметры звука нажмите пункт «**Ringer volume**» (Громкость звонка), после чего отобразится регулятор громкости звонка.
3. Для регулировки громкости выполните одно из указанных ниже действий.
 - a. Перемещайте регулятор громкости, чтобы установить требуемую громкость.
 - b. Нажмите кнопку регулировки громкости. Перемещайте кнопку громкости вверх или вниз для регулировки громкости.



Регулятор громкости

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда устройство находится в режиме «Без звука», все звуки отключены, кроме звука медиафайлов и будильника.

3. Для выхода из меню нажмите значок ↻.

Процедура регулировки громкости во время вызова

1. Во время разговора по телефону нажмите кнопку громкости справа.
2. Перемещайте кнопку громкости вверх или вниз для регулировки громкости.

Процедура регулировки громкости медиафайлов

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Sound & display**» (**Звук и экран**).
2. В подменю Параметры звука нажмите пункт «**Media volume**» (**Громкость медиафайлов**), после чего отобразится регулятор громкости медиафайлов.
3. Перемещайте регулятор громкости, чтобы установить требуемую громкость.



Регулятор громкости

Глава 3. Ввод информации

3.1 Экранная клавиатура

Экранная клавиатура отображается в портретном режиме, когда в приложении требуется ввод текстовых данных, например сообщения или электронного письма. Режим ввода при помощи клавиатуры активируется по умолчанию.

Клавиша режима ввода прописных букв (CAPs Lock)

Нажимайте эту клавишу для переключения режима ввода прописных или строчных букв.



Словарь: нажмите эту клавишу для включения словаря.

Селектор режима ввода: нажмите эту кнопку для выбора предпочитаемого режима ввода.

Использование экранной клавиатуры


Нажмите на экран для отображения экранной клавиатуры.



Клавиатура со строчными буквами (по умолчанию)



Клавиатура с прописными буквами

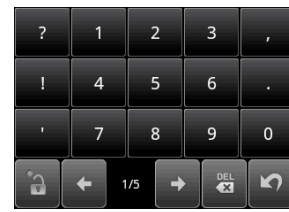


Цифры и символы

- Используйте экранную клавиатуру как клавиатуру компьютера.
- Нажимайте клавиши для ввода соответствующих символов.
- Для переключения между прописными и строчными буквами нажимайте клавишу .
- Для отображения клавиатуры цифр и символов нажмите клавишу . Для возврата буквенной клавиатуре нажмите клавишу .

Настройка режима ввода

Данное устройство поддерживает несколько режима ввода текста. Выберите предпочтительный режим.

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Language & keyboard**» (Язык и клавиатура).

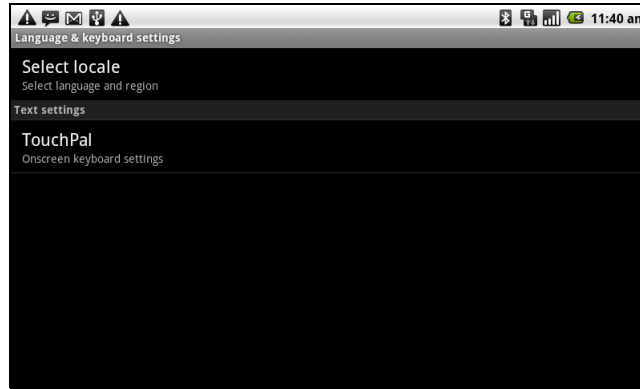

2. В подменю Настройки текста отобразится список режимов ввода. Выберите необходимые режимы и установите рядом с ними флажки.

Переключение режима ввода


1. Нажмите и удерживайте любое текстовое поле в приложении. Например, в приложении «**Messaging**» (Сообщения) нажмите и удерживайте поле «**To:**» (До:). Отобразится окно Режим ввода.
2. Можно выбрать один из доступных режимов ввода для его использования.

3.2 Настройка параметров клавиатуры

Вы можете использовать дополнительные средства при вводе текста при помощи клавиатуры устройства.

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Language & keyboard**» (Язык и клавиатура).
2. Нажмите пункт «**TouchPal**» (TouchPal).
3. Выберите требуемые параметры в подменю Основные параметры, Предиктивный ввод и жесты, Китайский язык и Рукописный ввод.

- «**Basic settings**» (Основные параметры): в этом меню доступны параметры Предиктивный ввод слов, Звук нажатия клавиш, Вибрация при нажатии клавиш, Раскладка в портретном режиме, Раскладка в пейзажном режиме, Смена раскладки перемещением пальца, Смешанный язык ввода и Выбор языков.

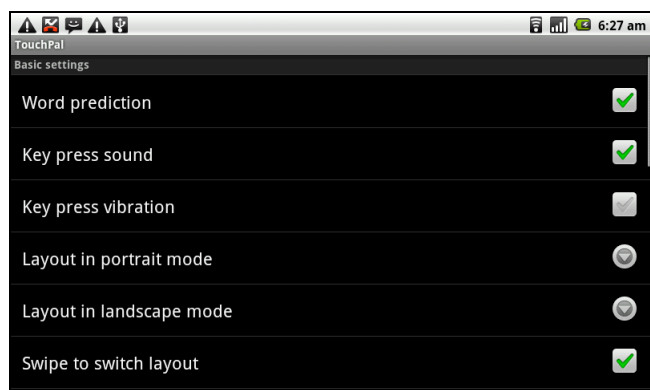


- **«Prediction & Gestures» (Предиктивный ввод и жесты):** в этом меню доступны параметры Предсказание следующего слова, Исправление опечаток, Символы со смещением вниз и Подходящие слова.
- **«Chinese» (Китайский язык):** нажмите пункт **«Ambiguous PinYin» (Нечеткий ввод на Пиньинь)** для просмотра дополнительных параметров. (Только для традиционного китайского языка.)
- **«Handwriting» (Рукописный ввод):** доступны параметры Ширина штриха, Распознавать интервал, Цвет штриха и Справка. (Только для традиционного китайского языка.)

Глава 4. Отправка сообщений

4.1 Контакты

Процедура добавления контакта

1. Нажмите пункт «**Contacts**» (**Контакты**).
2. Нажмите «**Menu**» (**Меню**) > «**New contact**» (**Новый контакт**).

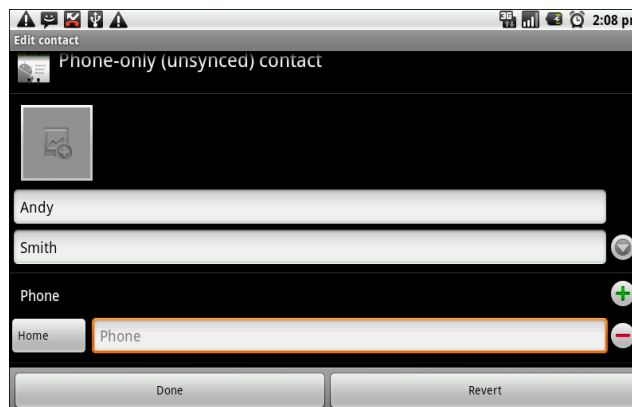

3. Введите контактную информацию: имя, номер телефона, адрес электронной почты и другие данные. Нажмите кнопку «**Done**» (**Готово**) для сохранения контакта или нажмите кнопку «**Revert**» (**Отмена**) для выхода без сохранения каких-либо изменений.


ПРИМЕЧАНИЕ. Для контактов на SIM-карте можно сохранить только имя и номер телефона. Для сохранения дополнительной информации, например адреса электронной почты, создайте новый контакт на устройстве.

Процедура импорта контактов

1. Нажмите «**Menu**» (**Меню**) > «**Import/Export**» (**Импортировать, Экспортировать**).
2. Выберите источник данных для импорта контактов: «**SIM Card**» (**SIM-карта**) или «**SD Card**» (**Карта SD**).
3. Выберите контакты, которые требуется импортировать, или нажмите «**Menu**» (**Меню**) и выберите пункт «**Import all**» (**Импортировать все**).

4.2 Отправка SMS-сообщения

1. Нажмите пункт «**Messaging**» (**Сообщения**).
2. Нажмите пункт «**New message**» (**Новое сообщение**).

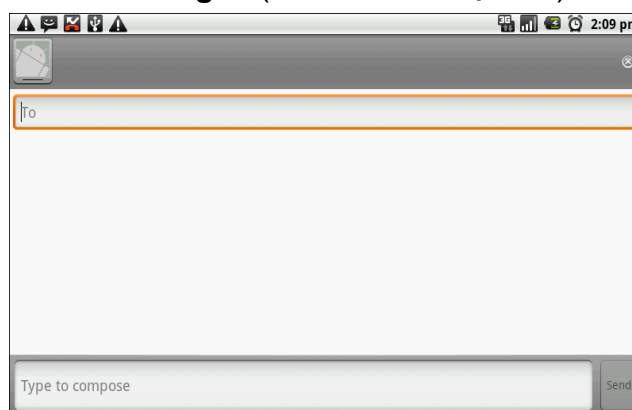

3. В поле «**То**» (**До**) введите номер телефона получателя, а затем нажмите кнопку «**Next**» (**След.**).
4. Введите сообщение в поле «**Type to compose**» (**Текст сообщения**), а затем нажмите кнопку «**Done**» (**Готово**).
5. Нажмите кнопку «**Send**» (**Отправить**).


4.3 Отправка MMS-сообщения

Мультимедийное сообщение (MMS-сообщение) может содержать графические и звуковые файлы.

1. Нажмите пункт «**Messaging**» (**Сообщения**).
2. Нажмите пункты «**New message**» (**Новое сообщение**) > «**Menu**» (**Меню**) > «**Add subject**» (**Добавить тему**).
Сообщение автоматически будет преобразовано в MMS-сообщение.
3. Введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты получателя в поле «**То**» (**До**), а затем введите текст в поле «**Тема**».
4. Чтобы добавить файлы, нажмите «**Menu**» (**Меню**) > «**Attach**» (**Вложить**) и вложите фотографии или видеоролики.
5. Нажмите кнопку «**Send**» (**Отправить**).

4.4 Отправка звуковых MMS-сообщений

1. Нажмите пункт «**Messaging**» (**Сообщения**).
2. Нажмите пункты «**New Message**» (**Новое сообщение**) > «**Menu**» (**Меню**) > «**Attach**» (**Вложить**) > «**Record audio**» (**Записать звук**).

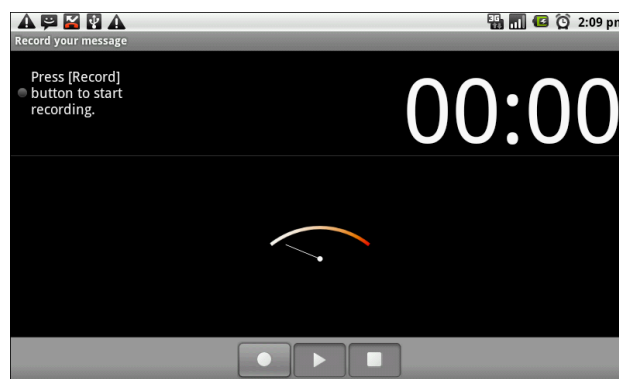

3. Нажмите кнопку  для начала записи.
 4. Для остановки записи нажмите кнопку .
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Нажмите кнопку  для воспроизведения аудиозаписи. Нажмите пункт «**Use this recording**» (**Использовать эту запись**) для сохранения аудиозаписи. Нажмите пункт «**Discard**» (**Отменить**) для удаления аудиозаписи. После сохранения аудиозаписи можно также нажимать кнопки «**Play**» (**Воспроизвести**), «**Replace**» (**Заменить**) и «**Remove**» (**Удалить**) для выполнения соответствующих действий с аудиозаписью.
5. Введите номер мобильного телефона в поле «**То**» (**До**). Звуковое сообщение можно отправить максимум 20 получателям.
 6. Нажмите и введите текст в поле текста сообщения, а затем нажмите кнопку «**Send**» (**Отправить**).

Глава 5. Использование Интернета

5.1 Подключение к Интернету


Данное устройство подключается к Интернету посредством:

- интерфейса Wi-Fi;
- сотовых сетей передачи данных.

Wi-Fi


Процедура включения и выключения интерфейса Wi-Fi

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Wireless & networks**» (Беспроводные соединения и сети).
2. Установите или снимите флажок «**Wi-Fi**» для включения и выключения интерфейса Wi-Fi.

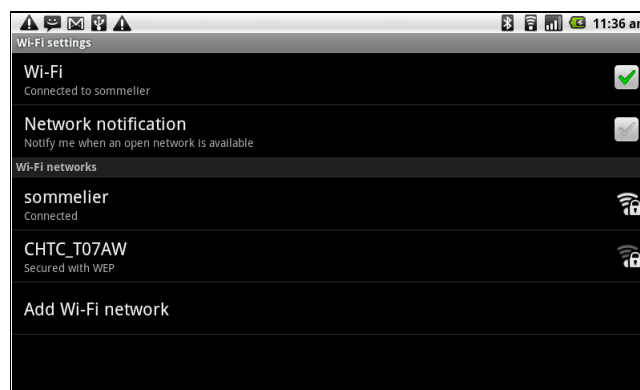


Процедура подключения к сети Wi-Fi

1. Включите интерфейс Wi-Fi.
2. Нажмите пункт «**Wi-Fi settings**» (Параметры Wi-Fi). Устройство выполнит поиск сигналов Wi-Fi.
3. Обнаруженные сети отобразятся ниже. Выберите сеть, а затем нажмите пункт «**Connect**» (Подключить).
4. При выборе незащищенной сети соединение устанавливается автоматически.

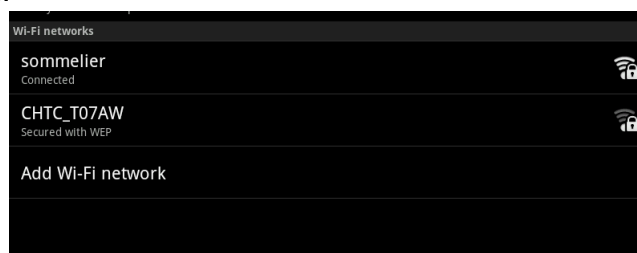

5. В противном случае, переходите к следующему шагу.


- При подключении к защищенной сети отобразится запрос пароля. Введите пароль, а затем нажмите **«Connect» (Подключить)**.

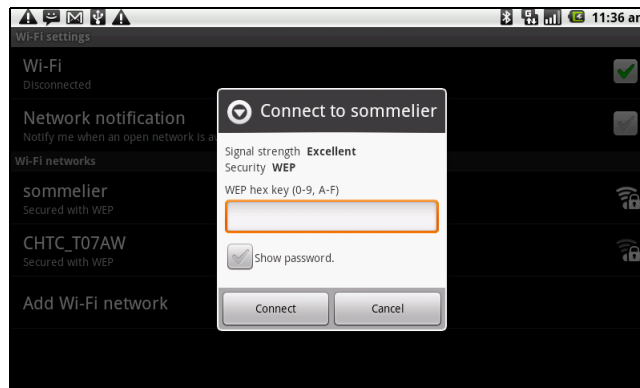

После подключения к сети Wi-Fi в строке состояния отобразится значок .

Процедура добавления сети Wi-Fi

- Нажмите **«Application Drawer» (панель приложений) > «Settings» (Настройки) > «Wireless & networks» (Беспроводные соединения и сети)**.
- Нажмите пункт **«Wi-Fi settings» (Параметры Wi-Fi)**.
- В окне сетей Wi-Fi нажмите пункт **«Add Wi-Fi network» (Добавить сеть Wi-Fi)**. Отобразится новое окно.
- Выполните инструкции, отображающиеся на экране, и введите необходимые данные, а затем нажмите кнопку **«Save» (Сохранить)** для сохранения настроек.

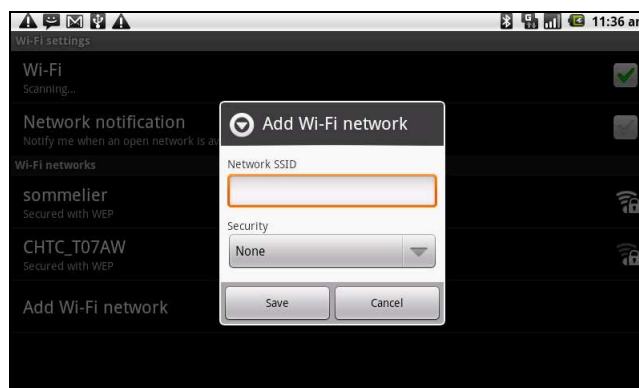


Процедура настройки параметров Wi-Fi

- Нажмите **«Application Drawer» (панель приложений) > «Settings» (Настройки) > «Wireless & networks» (Беспроводные соединения и сети)**.
- Нажмите пункты **«Wi-Fi settings» (Параметры Wi-Fi) > «Menu» (Меню) > «Advanced» (Дополнительно)**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При

использовании

статического IP-адреса введите необходимые параметры IP.

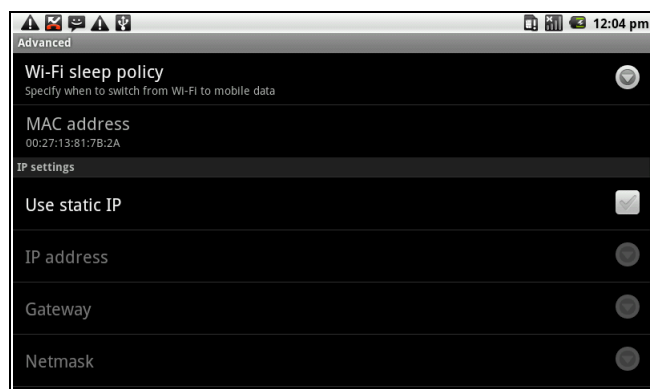


- В меню «IP settings» (Параметры IP) введите данные IP-адреса, шлюза, маски подсети и сервера DNS. Нажмите кнопку «ОК» для сохранения настроек.

Сотовая сеть передачи данных


Узнайте о доступности такого подключения у своего оператора связи и получите у него следующие сведения:

- имена точек доступа;
- прокси-сервер;
- порт;
- имя пользователя;
- пароль.

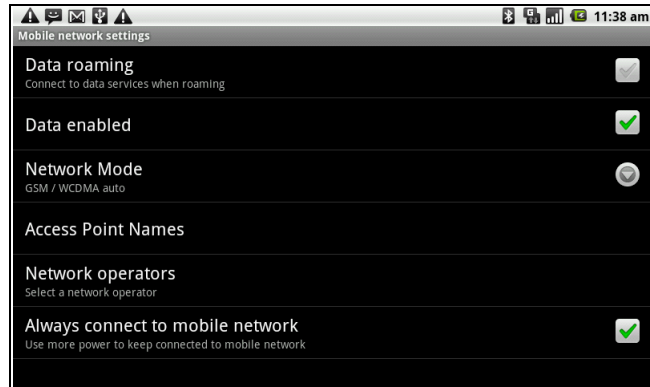

Процедура настройки беспроводного соединения передачи данных

- Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Settings» (Настройки) > «Wireless & networks» (Беспроводные соединения и сети).
- Нажмите пункты «Mobile networks» (Мобильные сети) > «Access Point Names» (Имена точек доступа).
- Нажмите «Menu» (Меню) > «New APN» (Новое APN).
- Нажмите пункт «Name» (Имя) для ввода названия подключения, а затем нажмите кнопку «ОК».
- Введите значение в поле «APN», а затем нажмите кнопку «ОК».
- Введите данные в поля «Proxy» (Прокси-сервер), «Port» (Порт), «Username» (Имя пользователя) и «Password» (Пароль) (при его наличии) и другие поля, а затем нажмите кнопку «ОК».
- Нажмите кнопку «Save» (Сохранить) для сохранения настроек или «Discard» (Отменить) для выхода без сохранения изменений.

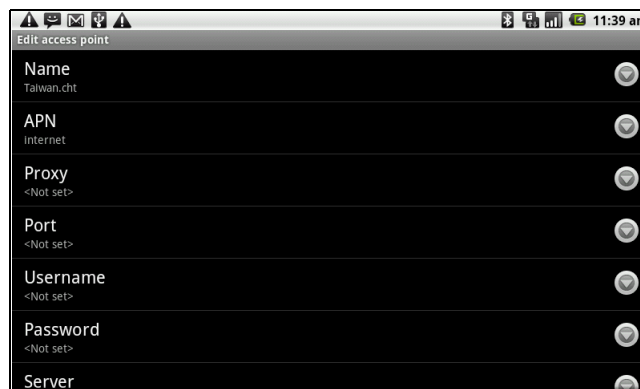


Установка соединения для передачи данных

Соединение для передачи данных устанавливается автоматически при включении устройства. Если настроено несколько подключений, вручную выберите подключение, которое требуется использовать.

Ручное установление соединения для передачи данных

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки).
2. Нажмите пункты «**Wireless & networks**» (Беспроводные соединения и сети) > «**Mobile networks**» (Мобильные сети) > «**Access Point Names**» (Имена точек доступа).
3. Отобразится список подключений. Нажмите соответствующий переключатель для выбора подключения, которое требуется использовать.

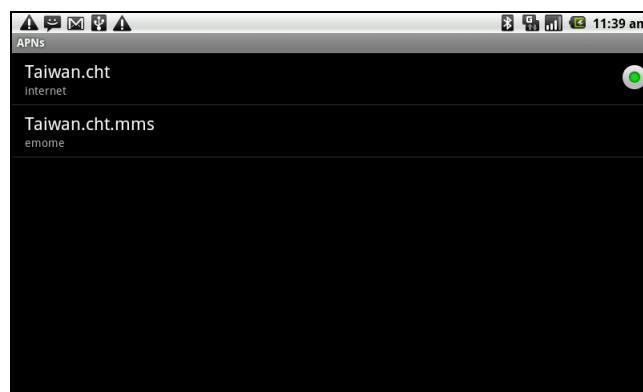

Быстрый поиск информации в Интернете с помощью ViewPad

На главной странице можно осуществить поиск информации с помощью **Поиск Google**.

1. Нажмите виджет «**Google Search**» (Поиск Google).
2. Введите искомый текст в «**Quick Search Box**» (поле быстрого поиска).
3. Нажмите кнопку «**Search**» (Поиск).



Глава 6. Использование Bluetooth

Режимы Bluetooth

- «On» (Вкл.): интерфейс Bluetooth включен. Данное устройство обнаруживает другие Bluetooth-устройства, но само остается невидимым для других устройств.
- «Discoverable» (Видимое): интерфейс Bluetooth включен, и данное устройство могут обнаружить другие Bluetooth-устройства.
- «Off» (Выкл.): интерфейс Bluetooth выключен.


Процедура включения и выключения интерфейса Bluetooth

1. Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Settings» (Настройки) > «Wireless & networks» (Беспроводные соединения и сети).
2. Для активации интерфейса Bluetooth установите флажок «Bluetooth» (Bluetooth).
3. Чтобы телефон могли обнаружить другие устройства, нажмите пункт «Bluetooth settings» (Параметры Bluetooth) и установите флажок «Discoverable» (Видимое), после чего планшет ViewPad станет видимым для других устройств.

6.1 Подключение к Bluetooth-устройствам

Подключение к Bluetooth-устройству называется связью. Необходимо установить парное соединение и создать связь с Bluetooth-устройством для обмена данными.

1. Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Settings» (Настройки) > «Wireless & networks» (Беспроводные соединения и сети).
2. Нажмите пункт «Bluetooth settings» (Параметры Bluetooth) для вызова пунктов меню.
3. Для поиска нового устройства нажмите пункт «Scan for devices» (Поиск устройств).
4. Нажмите пункт с названием устройства для подключения к нему.
5. Введите PIN-код для установления парного соединения, затем нажмите кнопку «OK».

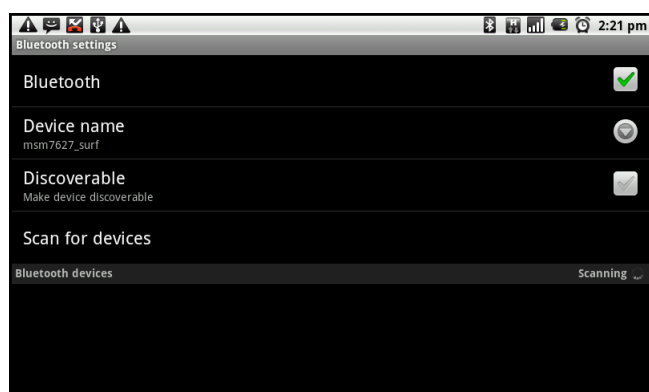

ПРИМЕЧАНИЕ. PIN-код устройства должен совпадать с PIN-кодом Bluetooth-устройства, с которым устанавливается парное соединение.

6. При подключении к аудиоустройству, которое поддерживает только профили HSP и HFP, на экране отобразится сообщение «**Connected to phone audio**» (Подключение к телефонному аудиоустройству).
7. При подключении к аудиоустройству, которое поддерживает профили HSP, HFP и A2DP, на экране отобразится сообщение «**Connected to phone and media audio**» (Подключение к телефонному и мультимедийному аудиоустройству).

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите и удерживайте пункт с названием выбранного устройства, чтобы вызвать меню параметров устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. После создания связи при повторном подключении к данному устройству не потребуется вводить пароль.

Глава 7. Мультимедийные приложения

7.1 Видеофайлы

Данное устройство позволяет осуществлять видеосъемку с помощью камеры с разрешением 3,0 мегапикселей.

Видеосъемка




1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений)> «**Camcorder**» (**Видеокамера**).
2. Направьте устройство на объект съемки.
3. Для начала записи нажмите кнопку съемки или .
4. Для остановки записи нажмите кнопку съемки или  еще раз.

Настройка параметров видеокамеры

На экране камеры нажмите **«Settings» (Настройки)**. Экран отобразится меню **«Camera settings» (Параметры камеры)**. Проведите пальцем вверх или вниз для прокрутки страницы и просмотра дополнительных параметров.

Нажмите пункт меню для настройки соответствующих параметров видеокамеры.

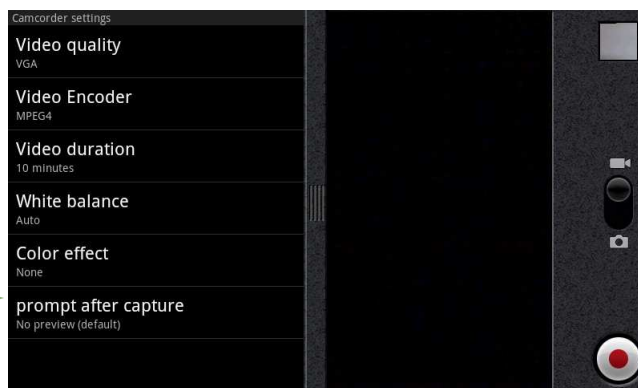

Нажимайте перечисленные ниже пункты меню для просмотра и настройки основных параметров камеры.


Режим	Пункт меню	Доступные значения
«Video mode» (Режим видеосъемки)	«Video quality» (Качество видео)	VGA, CIF, QVGA, QCIF
	«Video Encoder» (Видеокодек)	MPEG4, H263, H264
	«Video duration» (Продолжительность видеозаписи)	«30 seconds» (30 секунд) (для MMS-сообщений), «10 minutes» (10 минут), «30 minutes» (30 минут)
	«White Balance» (Баланс белого)	«Auto» (Авто), «Incandescent» (Лампа накаливания), «Daylight» (Солнечное освещение), «Fluorescent» (Лампа дневного света), «Cloudy» (Пасмурно)
	«Color effect» (Цветовой эффект)	«None» (Нет), «Mono» (Монохром), «Sepia» (Сепия), «Negative» (Негатив)

7.2 Просмотр видеофайлов

Процедура воспроизведения видеофайлов в альбоме

1. Нажмите **«Application Drawer» (панель приложений) > «Videos» (Видеозаписи)**. Отобразятся миниатюры всех сохраненных видеофайлов.

- Нажмите миниатюру видеофайла, чтобы воспроизвести его.

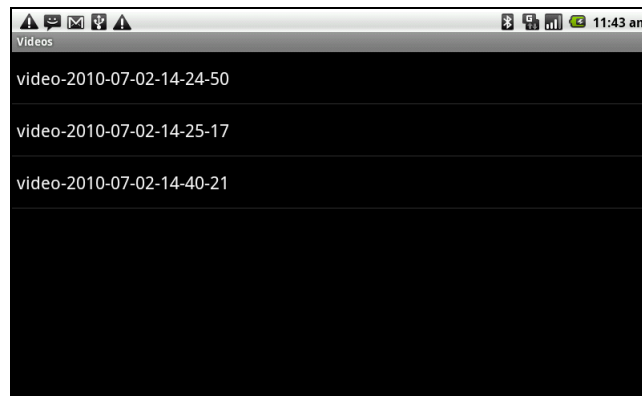

7.3 Использование аудиоплеера

Можно перенести на данное устройство аудиофайлы с компьютера.

Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Music**» (Музыка).


Страница «Музыка»

- «**Playback screen**» (Страница воспроизведения): здесь отображается область воспроизведения с элементами управления воспроизведением.



- «**Library screen**» (Страница фонотеки): здесь в виде папок отображаются категории аудиофайлов, что ускоряет и упрощает их поиск. Представлены следующие категории: «**Artists**» (Исполнители), «**Albums**» (Альбомы),

«Songs» (Композиции), «Playlists» (Списки воспроизведения) и «Now playing» (Сейчас проигрывается).

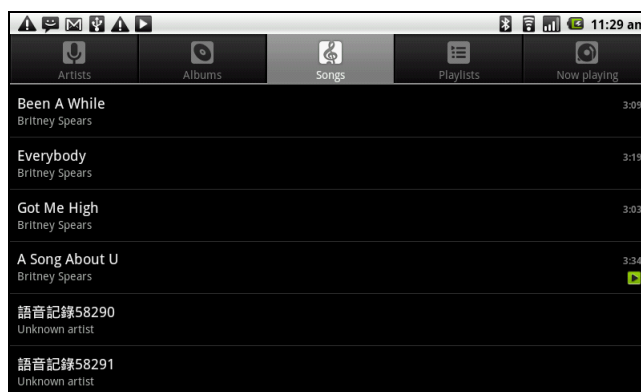

- «Now Playing screen» (Страница Сейчас проигрывается): здесь отображается список файлов, проигрываемых в настоящее время и находящихся в очереди на воспроизведение. Перетаскивайте значок, который находится слева от каждого аудиофайла, чтобы задать последовательность воспроизведения.




Воспроизведение музыки

Процедура воспроизведения аудиофайлов

1. Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Music» (Музыка).
2. Нажмите «Menu» (Меню) > «Library» (Фонотека). Отобразится страница фонотеки.
3. Нажмите пункт «Songs» (Композиции), после чего отобразятся все аудиофайлы, сохраненные на устройстве.

4. Нажмите файл для его выбора, после чего автоматически начнется воспроизведение аудиофайла.

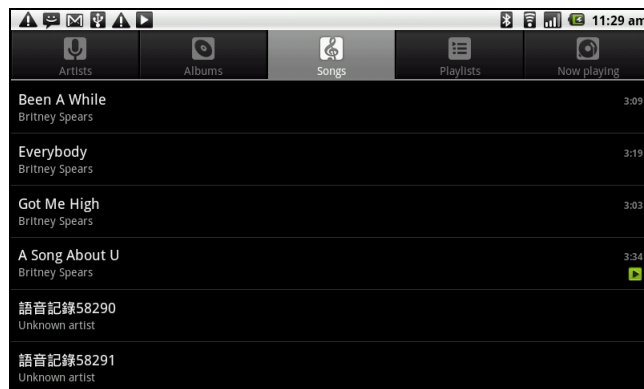

Изменение параметров воспроизведения


На странице воспроизведения нажмите «Menu» (Меню).

- Нажмите пункт «Library» (Фонотека) для перехода к странице фонотеки.
- Нажмите пункт «Party shuffle» (Случайный порядок) для воспроизведения всех аудиофайлов в случайном порядке.
- Нажмите пункт «Add to playlist» (Добавить в список воспроизведения) для добавления аудиофайлов в список воспроизведения.
- Нажмите пункт «Use as ringtone» (Использовать как мелодию звонка), чтобы установить данный аудиофайл в качестве мелодии звонка.
- Нажмите пункт «Delete» (Удалить) для удаления этого аудиофайла.

Создание списка воспроизведения

Аудиофайлы можно добавить в определенный список воспроизведения, а также можно создать новый список воспроизведения.


1. Нажмите «Application Drawer» (панель приложений) > «Music» (Музыка).
2. Нажмите «Menu» (Меню) > «Library» (Фонотека). Отобразится страница фонотеки.
3. Нажмите и удерживайте пункт с названием аудиофайла, который требуется добавить.
4. Нажмите пункт «Add to playlist» (Добавить в список воспроизведения).

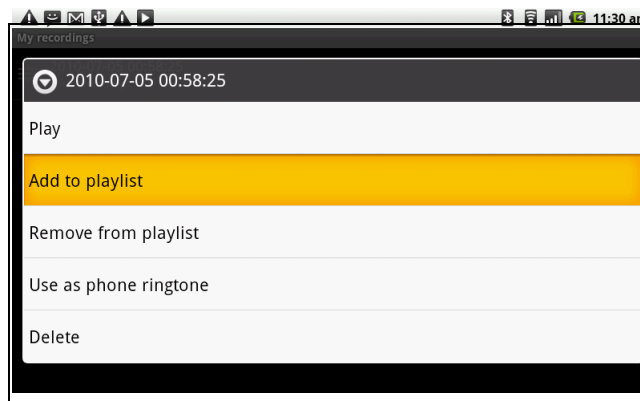

5. Выберите существующий список воспроизведения или нажмите пункт **«New» (Создать)** для создания нового списка воспроизведения. Аудиофайл будет добавлен в список воспроизведения.

Процедура удаления аудиофайла из списка воспроизведения.

1. Нажмите **«Application Drawer» (панель приложений) > «Music» (Музыка)**.
2. Нажмите **«Menu» (Меню) > «Library» (Фонотека)**. Отобразится страница фонотеки.
3. Нажмите и удерживайте пункт с названием аудиофайла, который требуется удалить.
4. Нажмите пункт **«Remove from playlist» (Удалить из списка воспроизведения)**.
5. Аудиофайл будет удален из списка воспроизведения.

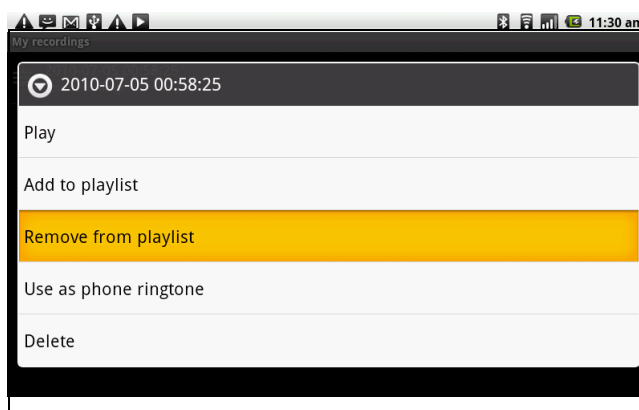

Глава 8. Программы

На данном устройстве предварительно установлены перечисленные ниже программы.

Программы	Описание
 Aldiko	Приложение для загрузки электронных книг из онлайн-каталога для просмотра на устройстве.
 Видеокамера	Приложение для видеосъемки.
 Камера	Приложение для фотосъемки и использования веб-камеры.
 Documents To Go	Набор приложений Document To Go: Word To go, Sheet To Go, Slideshow To Go и PDF To Go Lite.
 Проводник	Приложение для управления аудиофайлами, видеофайлами и файлами фотографий.
 Галерея	Приложение для просмотра и редактирования файлов фотографий и видеофайлов. См. раздел стр. 27.
 Магазин	Приложение для поиска приложений и игр, которые можно загрузить и установить на данное устройство.
 Музыка	Приложение для воспроизведения музыкальных и аудиофайлов и управления ими на планшете ViewPad.
 Блокнот	Приложение для составления заметок. стр. 37.
 RSS Reader	Приложение для автоматического сбора новостей с веб-сайтов.
 Настройки	Приложение для настройки параметров устройства, беспроводных соединений и телефонных вызовов на данном устройстве.
 Инструменты SIM-карты	Это приложение позволяет напрямую подключать и использовать службы, предоставляемые оператором связи.
 Talk	Приложение от Google для обмена мгновенными сообщениями.
 Видеофайлы	Воспроизведение видеофайлов.
 Голосовое управление	Приложение, позволяющее записать голосовые команды, которые планшет будет распознавать и использовать для голосового набора, поиска контактов и выполнения других функций.
 Голосовые заметки	Приложение для записи голосовых заметок.
 YouTube	Онлайновая служба видеохостинга, позволяющая просматривать, искать и отправлять видеозаписи.

8.1 Aldiko

Приложение Aldiko позволяет загружать электронные книги из онлайн-каталога для просмотра на данном устройстве.

Процедура просмотра электронной книги

1. На главной странице нажмите  > «Aldiko» (Aldiko).
2. Выберите электронную книгу с книжной полки и нажмите ее изображение, чтобы открыть книгу.
3. Проведите пальцем влево или вправо для перехода к предыдущей или следующей странице.



Процедура загрузки электронной книги

4. На главной странице нажмите  > «Aldiko» (Aldiko) > «Download books» (Загрузка книг).
5. Выберите издателя из списка издателей в онлайн-каталоге Aldiko.
6. Нажмите изображение книги, которую требуется загрузить, и нажмите пункт «Download» (Загрузить).
7. Загруженная книга отобразится на книжной полке.

Примечание. Загрузка электронных книг может быть платной.

8.2 Видеокамера

Это приложение служит для видеосъемки с помощью устройства ViewPad. См. раздел «Видеофайлы» на стр. 26.

8.3 Documents To Go

Приложения **Documents To Go** позволяют открывать файлы в форматах Microsoft® Office и Adobe.



Word To Go®

Приложение **Word To Go®** позволяет просматривать и редактировать документы Microsoft® Word (файлы .doc и .docx). Это приложение поддерживает вложенные фотографии, цвет шрифта, выделение жирным шрифтом, курсивом и подчеркиванием, нумерованные и нумерованные списки, а также многие другие функции.

Процедура запуска приложения **Word To Go**

1. Нажмите **«Application Drawer»** (панель приложений) > **«Documents»** (Документы) > **«Word To Go»**.
2. Нажмите пункт **«Open File»** (Открыть файл).
3. Нажмите файл, который требуется открыть.
 - Проводите пальцем по экрану для прокрутки или перехода на другие страницы.
4. Чтобы закрыть файл, нажмите кнопку **«Return»** (Возврат).

Sheet To Go®

Приложение **Sheet To Go®** позволяет просматривать и редактировать электронные таблицы Microsoft® Excel (файлы .xls и .xlsx). Эта программа поддерживает форматирование ячеек и чисел, выравнивание строк и столбцов, формулы, а также быструю и удобную прокрутку пальцами.

Процедура запуска приложения **Sheet To Go**

1. Нажмите **«Application Drawer»** (панель приложений) > **«Documents»** (Документы) > **«Sheet To Go»**.
2. Нажмите пункт **«Open File»** (Открыть файл).
3. Нажмите файл, который требуется открыть.
 - Проводите пальцем по экрану для прокрутки листа.
 - Для просмотра других листов файла нажмите **«Menu»** (Меню) > **«View»** (Просмотр) > **«Worksheets»** (Листы), а затем нажмите название листа, который хотите просмотреть.
4. Чтобы закрыть файл, нажмите кнопку **«Return»** (Возврат).

Slideshow To Go®

Приложение **Slideshow To Go®** позволяет просматривать и редактировать презентации Microsoft® PowerPoint (файлы .ppt и .pptx). Это приложение поддерживает просмотр слайдов, просмотр контуров, заметки, изображения, графики, форматирование шрифтов и простую навигацию нажатием по слайдам.

Процедура запуска приложения **Slideshow To Go**

1. Нажмите **«Application Drawer» (панель приложений) > «Documents» (Документы) > «Slideshow To Go»**.
2. Нажмите пункт **«Open File» (Открыть файл)**.
3. Нажмите файл, который требуется открыть.
4. Чтобы закрыть файл, нажмите кнопку **«Return» (Возврат)**.

PDF To Go®

Приложение **PDF To Go®** позволяет просматривать файлы Adobe® PDF (.pdf). Это приложение поддерживает постраничный просмотр, свертку текста, несколько уровней масштабирования, автоматический поворот, вложенные изображения и многие другие функции.

Процедура запуска приложения **PDF To Go**

1. Нажмите **«Application Drawer» (панель приложений) > «Documents» (Документы) > «PDF To Go»**.
2. Нажмите пункт **«Open File» (Открыть файл)**.
3. Нажмите файл, который требуется открыть.
 - Нажмите на экран для отображения элементов управления масштабированием.
 - Проведите пальцем вниз или вверх для перехода к следующей или предыдущей странице.
4. Чтобы закрыть файл, нажмите кнопку **«Return» (Возврат)**.

8.4 Проводник

Приложение File Browser (Проводник) позволяет просматривать файлы на планшете ViewPad.

1. Нажмите **«Application Drawer» (панель приложений) > «File Browser» (Проводник)**.
2. Нажмите для просмотра списка папок и нажмите папку для ее просмотра.

Управление файлами и папками

- Для открытия элемента выберите элемент пальцем и нажмите его для подтверждения.
- Для перемещения, копирования, удаления, переименования или применения фотографии в качестве значка контакта или обоев
- нажмите и удерживайте файл пальцем и выберите необходимый пункт меню.
- Чтобы вставить объект из буфера обмена, нажмите **«Menu» (Меню)** и выберите пункт **«Paste» (Вставить)**.
- Для сортировки элементов нажмите **«Menu» (Меню)** и выберите пункт **«Sort» (Сортировка)**, а затем выберите необходимый режим сортировки.
- Для поиска файла нажмите **«Menu» (Меню)** и выберите пункт **«Search» (Поиск)**.

8.5 Галерея

Приложение Gallery (Галерея) позволяет просматривать фотографии, видеофайлы и загруженные изображения.

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Gallery**» (Галерея).
2. Отобразятся папки Камера и Карта SD.
3. Нажмите соответствующую папку для просмотра фотографий и видеофайлы. Фотографии и видеофайлы отображаются в виде миниатюр.
4. Сведения о просмотре фотографий и видеофайлов см. в разделе «Просмотр видеофайлов» на стр. 27.




8.6 Market (Магазин)

Приложение Android Market (Магазин Android) позволяет находить и загружать приложения и игры на планшет ViewPad.

Процедура запуска приложения Android Market (Магазин Android)

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Market**» (Магазин).
2. Нажмите пункт «**Accept**» (Принимаю), прочтя условия обслуживания.
3. Нажмите кнопку «**Next**» (След.) для настройки учетной записи Google.
4. Нажмите кнопку «**Create**» (Создать) для создания новой учетной записи или «**Sign in**» (Вход) для входа в систему с помощью существующей учетной записи.
5. После входа в систему вы можете начать поиск и загрузку программ из магазина приложений. Нажмите пункт «**Apps**» (Приложения) для просмотра списка приложений, и нажмите пункт «**Games**» (Игры) для просмотра списка игр.

Также можно нажать пункт **«Download» (Загрузки)** для просмотра списка ранее загруженных приложений.

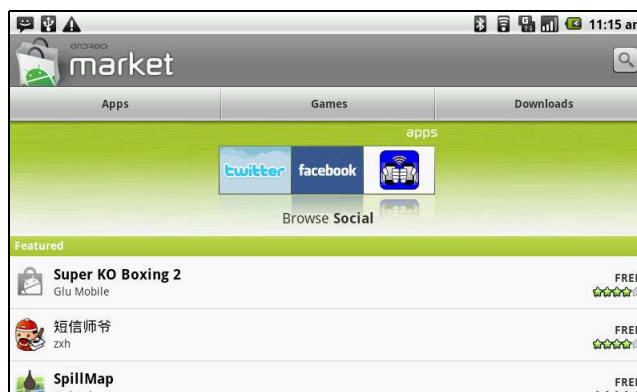

Примечание. Магазин **Android** может не поддерживаться в некоторых странах.

8.7 Музыка


Использование аудиоплеера для воспроизведения музыкальных файлов или файлов с голосовыми записями. См. раздел «Использование аудиоплеера» на стр. 28.

8.8 Блокнот

Используйте приложение Note Pad (Блокнот) для составления заметок.

Нажмите этот пункт для создания новой записной книжки.

Нажмите этот пункт для просмотра списка сохраненных заметок.

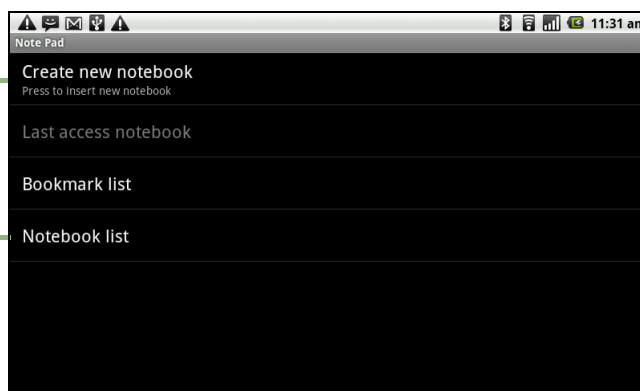

Процедура создания заметки

1. Нажмите **«Application Menu» (панель приложений) > «Note pad» (Блокнот)**.
2. Нажмите пункт **«Create new notebook» (Создать новую записную книжку)**.

3. После составления заметки нажмите  для возврата к странице «Note Pad» (Блокнот). Заметка будет автоматически сохранена.

8.9 RSS Reader

Используйте приложение RSS Reader (RSS-ридер) для автоматического сбора новостей с веб-сайтов.

Процедура добавления нового RSS-канала

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**RSS Reader**».
2. Нажмите «**Menu**» (Меню) > «**New feed**» (Новый канал) для добавления URL-адреса канала.
3. Для подтверждения нажмите кнопку «**OK**».

Процедура обновления RSS-канала

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**RSS Reader**».
2. Нажмите «**Menu**» (Меню) > «**Update all**» (Обновить все) для обновления RSS-каналов.
3. Новые каналы отобразятся в папке входящих RSS-каналов.



8.10 Settings (Настройки)

В меню «Settings» (Настройки) можно просматривать и настраивать параметры беспроводных соединений, параметры вызовов, основные параметры телефона и параметры безопасности. См. раздел «Настройка параметров планшета ViewPad» на стр. 43.

8.11 Инструменты SIM-карты (только для некоторых моделей)


Это приложение позволяет напрямую подключать и использовать службы, предоставляемые оператором связи.

8.12 Talk

Google Talk – это приложение от Google для обмена мгновенными сообщениями.

Процедура входа в Google Talk

1. Нажмите **«Application Drawer»** (панель приложений) > **«Google Talk»**.
 2. Нажмите пункт **«Create»** (Создать) или **«Sign in»** (Вход) для входа в учетную запись Google.
 3. Выполните инструкции, отображающиеся на экране, для входа в систему или создания имени пользователя и пароля Gmail.
 4. После входа в систему можно использовать приложение Google Talk и использовать любые из перечисленных ниже функций.
- Просмотр списка друзей: нажмите **«Menu»** (Меню) > **«All friends»** (Все друзья).
 - Добавление друзей в список друзей: нажмите **«Menu»** (Меню) > **«Add friends»** (Добавить друзей).
 - Переключение на другой чат: нажмите **«Menu»** (Меню) > **«Switch chats»** (Переключить чаты).
 - Блокировка пользователя: нажмите **«Menu»** (Меню) > **«Blocked»** (Блокировка).
 - Приглашение пользователя в свой чат: нажмите **«Menu»** (Меню) > **«Invites»** (Приглашения).
 - Настройка параметров Google Talk: нажмите **«Menu»** (Меню) > **«More»** (Дополнительно) > **«Settings»** (Настройки).
 - Выход из системы: нажмите **«Menu»** (Меню) > **«More»** (Дополнительно) > **«Sign out»** (Выход).
 - Просмотр условий использования и политики конфиденциальности: нажмите **«Menu»** (Меню) > **«More»** (Дополнительно) > **«Terms & Privacy»** (Условия использования и конфиденциальность).

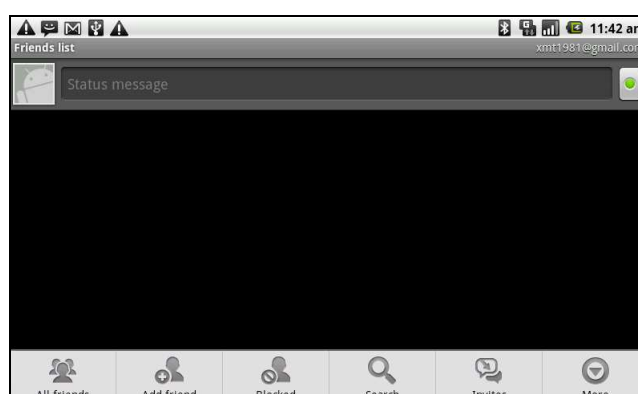

8.13 Видеозаписи

На планшете ViewPad можно просматривать видеофайлы. См. раздел «Видеофайлы» на стр. 26.

8.14 Голосовое управление

Приложение, позволяющее записать голосовые команды, которые данный планшет ViewPad будет распознавать и использовать для голосового набора, поиска контактов и выполнения других функций.


Нажмите «**Applications Drawer**» (панель приложений) > «**Voice Dialer**» (Голосовое управление).

8.15 Голосовые заметки

Процедура записи звуковой заметки

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Voice Note**» (Голосовые заметки).
2. Нажмите «**Menu**» (Меню) > «**Record**» (Запись).
3. Отобразится страница записи.
4. Нажмите кнопку  для записи голоса. Нажмите кнопку  для завершения записи.

В этой области будет отображаться список сохраненных голосовых заметок.

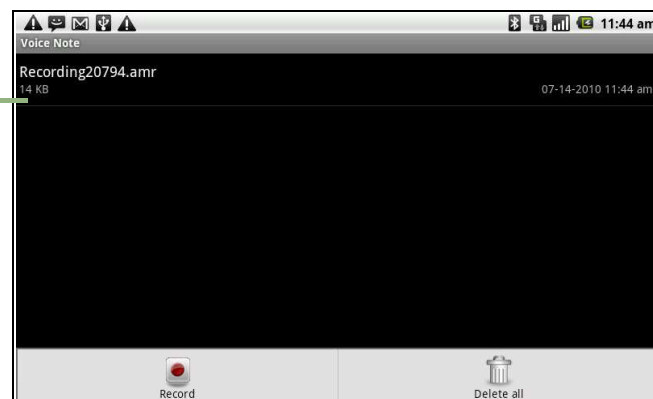

Нажмите эту кнопку для добавления новой заметки.

Нажмите эту кнопку для удаления всех голосовых заметок.

Процедура прослушивания голосовой заметки


1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Voice Note**» (Голосовые заметки).
2. Отобразится список голосовых заметок. Выберите голосовую заметку, которую требуется прослушать.
3. Голосовая заметка будет воспроизведена с помощью аудиоплеера.

8.16 YouTube

YouTube – это онлайн-сервис видеохостинга, позволяющая просматривать, искать и отправлять видеозаписи.

Процедура запуска приложения YouTube

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**YouTube**».
2. Видеофайлы сгруппированы по категориям – «**Featured**» (Сенсационные), «**Most popular**» (Наиболее популярные), «**Most viewed**» (Самые просматриваемые), «**Top rated**» (Высокий рейтинг) и т.п. Нажмите категорию для просмотра доступных видеозаписей в этой категории.
3. Нажмите название видеозаписи для начала просмотра.

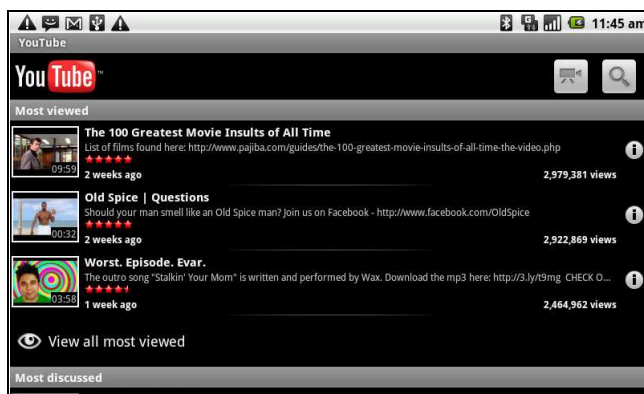

ПРИМЕЧАНИЕ. Служба YouTube может быть доступна не во всех странах.

Глава 9. Управление планшетом ViewPad

9.1 Настройка параметров планшета ViewPad

Для просмотра и настройки параметров данного планшета ViewPad нажмите «**Application Drawer**» (панель приложения) > «**Settings**» (Настройки). Меню «Settings» (Настройка) содержит несколько подменю: «**Wireless controls**» (Беспроводные соединения), «**Call settings**» (Параметры вызовов), «**Sound & Display**» (Звук и экран), «**Data synchronization**» (Синхронизация данных), «**Security & location**» (Безопасность и местоположение), «**Applications**» (Приложения), «**SD card**» (Карта SD), «**phone storage**» (Память телефона), «**Date & time**» (Дата и время), «**Locale & text**» (Регион и язык), «**Search**» (Поиск) и «**About phone**» (Об устройстве).

Беспроводные соединения и сети

Приложение	Описание
Режим использования в самолете	Отключение всех беспроводных соединений.
Параметры Wi-Fi	Настройка точек доступа беспроводных сетей и управление ими.
Параметры Bluetooth	Управление подключениями, установка имени устройства и управление видимостью устройства.
Параметры VPN	Установка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.
Мобильные сети	Установка параметров роуминга, сетей и имен точек доступа.

Параметры вызовов

Приложение	Описание
Номера фиксированного набора	Управление номерами фиксированного набора.
Голосовая почта	Настройка номера голосовой почты.
Другие параметры вызовов	Переадресация вызовов, запрет вызовов, определитель номера и ожидание вызова.

Звук

Приложение	Описание
Без звука	Включение и отключение режима без звука. Отключаются все звуки кроме звука медиафайлов и будильника.
Вибрация при вызове	Устройство вибрирует при поступлении телефонных вызовов.

Приложение	Описание
Громкость	Ringtone (Звонок): регулировка громкости звонка для входящих вызовов и уведомлений. Media volume (Громкость медиафайлов): регулировка громкости при воспроизведении музыки или видеозаписей. Alarm (Будильник): регулировка громкости будильника.
Мелодия звонка	установка стандартной мелодии звонка для входящих вызовов.
Мелодия уведомления	установка стандартной мелодии для уведомлений.
Звук нажатия кнопок	Включение и отключение звука нажатия кнопок.
Звук выбора	Включение и отключение звука выбора пунктов на экране.
Звук блокировки экрана	Воспроизведение звука при блокировке и разблокировании экрана.
Звук сенсорных кнопок	Звук нажатия экранных кнопок и некоторых элементов интерфейса пользователя.

Показать

Приложение	Описание
Яркость	Регулировка яркости экрана.
Автоматический разворот изображения на экране	Включение и отключение функции автоматического разворота изображения на экране.
Анимация	Отображение анимации при открытии и закрытии окон.
Таймер отключения экрана	Установка задержки автоматического отключения экрана.
Совместимость по разрешению	Возможность запуска приложений в режиме совместимости HVGA (320x480) или режиме WVGA (480x800)
Калибровка акселерометра	Выполнение калибровки акселерометра планшета ViewPad.
Калибровка электронного компаса	Выполнение калибровки электронного компаса для планшета ViewPad.

Местоположение и безопасность

Приложение	Описание
Использовать беспроводные сети	Установка местоположения в приложениях (таких как карты) с помощью беспроводных сетей.
Использовать спутники GPS	Установите этот флажок для включения спутников GPS.
Использовать AGPS	Использование вспомогательного сервера для GPS.
Параметры AGPS	Настройка параметров AGPS. Этот пункт доступен только в случае активации функции «Use GPS satellites» (Использовать спутники GPS).
Автоматическая загрузка эфемерид GPS	Включение и отключение функции загрузки обновлений эфемерид с сервера.
Установить жест разблокирования	Нажмите этот пункт для установки жеста разблокирования.

Приложение	Описание
Установить контрольные вопрос и ответ	Установить контрольные вопрос и ответ для разблокирования экрана.
Жест разблокирования экрана	Нажмите этот пункт для установки жеста разблокирования.
Блокировка SIM-карты	Нажмите этот пункт для настройки блокировки SIM-карты или изменения PIN-кода SIM-карты.
Пароли	Установите этот флажок для отображения пароля при его вводе.
Хранилище учетных данных	Использование защищенных учетных данных с карты памяти SD, установка или изменение пароля для доступа к хранилищу учетных данных или очистка хранилища учетных данных.

Приложения

Приложение	Описание
Неизвестные источники	Разрешение на установку приложений не из магазина Android Market.
Управление приложениями	Управление установленными приложениями и их удаление.
Выполняющиеся службы	Просмотр выполняющихся служб и управление ими.
Разработка	Настройка параметров для разработки приложений.

Учетные записи и синхронизация

Приложение	Описание
Фоновые данные	Установите этот флажок для включения функций синхронизации, отправки и получения данных для всех приложений.
Автосинхронизация	Установите этот флажок для автоматической синхронизации данных с приложениями.
Управление учетными записями	Нажмите учетную запись для настройки параметров синхронизации календаря, контактов и Gmail или для добавления учетной записи Gmail.

Конфиденциальность

Приложение	Описание
Местоположение	Установите этот флажок, чтобы использовать информацию о своем местоположении для поиска Google и в других службах Google.
Сброс личных данных	Удаление всех данных из памяти устройства.

Карта SD, USB-накопитель и память ViewPad

Приложение	Описание
Отключить карту памяти SD	Отключение карты памяти для ее безопасного извлечения.

Приложение	Описание
Внутренняя память ViewPad	Отображение объема свободной памяти планшета ViewPad.

Поиск

Приложение	Описание
Параметры поиска Google	Управление параметрами поиска и журналом.
Объекты поиска	Выбор объектов поиска на планшете ViewPad.
Удалить ярлыки поиска	Удаление ярлыков для последних выбранных результатов поиска.

Язык и клавиатура

Приложение	Описание
Регион	Выбор языка и региона для данного планшета ViewPad.
TouchPal	Настройка параметров экранной клавиатуры.

Синтез речи

Приложение	Описание
Установка голосовых данных	Установка голосовых данных, необходимых для работы функции синтеза речи.

Дата и время

Приложение	Описание
Автоматическая установка	Установите этот флажок для использования даты и времени, полученных из сети.
Установить дату	Нажмите этот пункт для установки даты на данном планшете ViewPad.
Установить часовой пояс	Установка часового пояса для текущего местонахождения.
Установить время	Нажмите этот пункт для установки времени на данном планшете ViewPad.
Использовать 24-часовой формат	Настройка часов на 24-часовой формат отображения времени.
Выбрать формата даты	Установка предпочтительного формата даты.

About ViewPad (Об устройстве ViewPad)


Отображение юридической информации, состояния и версии программного обеспечения планшета ViewPad.

9.2 Изменение основных параметров

Дата и время

Процедура установки даты и времени

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Date & time**» (Дата и время).
2. Установите дату.
3. Выберите предпочтительный часовой пояс из списка.
4. Для установки времени нажимайте поля часов, минут, секунд и поле «AM/PM» (До полудня, после полудня), а затем нажимайте кнопки «+» или «-» для увеличения или уменьшения соответствующих значений.
5. Для установки даты нажимайте поля месяца, дня и года, а затем нажимайте кнопки «+» или «-» для увеличения или уменьшения соответствующих значений.
6. Нажмите кнопку «**Установить**» для применения значений.

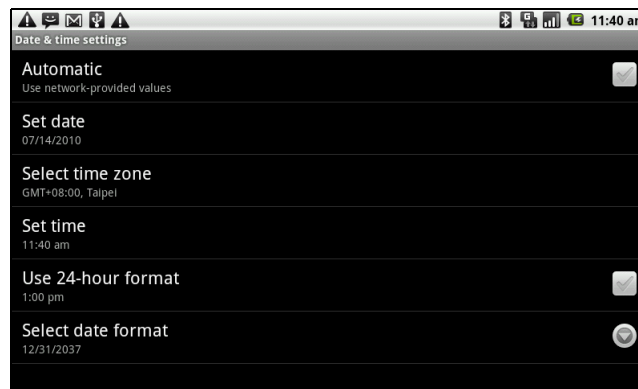

Настройка будильника


На данном устройстве можно настроить до трех будильников.

Процедура настройки будильника

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Clock**» (Часы).
2. На вкладке «**Alarm**» (Будильник) нажмите соответствующие пункты для выбора одной из существующих настроек будильника или нажмите «**Menu**» (Меню) > «**Add alarm**» (Добавить будильник) для установки нового будильника.
3. Нажмите пункт «**Time**» (Время) и установите время срабатывания будильника на отобразившихся часах. Для ввода времени нажимайте поля часов, минут и поле «AM/PM» (До полудня, после полудня), а затем нажимайте кнопки «+» или «-» для увеличения или уменьшения соответствующих значений.
4. Нажмите пункт «**Ringtone**» (Мелодия) для установки предпочтительной мелодии будильника.
5. Нажмите пункт «**Vibrate**» (Вибрация) для включения или отключения вибрации при срабатывании будильника.

6. Нажмите пункт **«Repeat» (Повтор)** для выбора дня срабатывания будильника. Нажмите кнопку **«OK»** для подтверждения.
7. Нажмите пункт **«Label» (Название)** и введите описание сигнала.
8. Для включения будильника установите флажок **«Turn on alarm» (Включить будильник)**.

СОВЕТ. Чтобы будильник срабатывал, даже когда данный планшет ViewPad находится в режиме «без звука», нажмите **«Menu» (Меню) > «Settings» (Настройки)** и установите флажок **«Alarm in silent mode «без звука»» (Будильник в режиме)**.

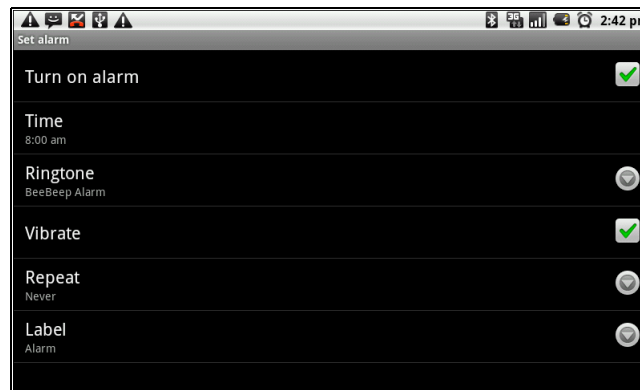

Параметры экрана

Параметры экрана данного планшета ViewPad влияют на время работы от аккумулятора и потребление энергии от внешнего источника питания.

Процедура отключения подсветки при простое устройства

1. Нажмите **«Application Drawer» (панель приложений) > «Settings» (Настройки) > «Sound & display» (Звук и экран)** для перехода к подменю.
2. В подменю **«Display settings» (Параметры экрана)** нажмите пункт **«Screen Timeout» (Время отключения экрана)**.
3. Выберите время задержки отключения экрана из списка. Выбранная настройка будет автоматически сохранена.

Процедура регулировки яркости

1. Нажмите **«Application Drawer» (панель приложений) > «Settings» (Настройки) > «Sound & display» (Звук и экран)** для перехода к подменю.
2. В подменю **«Display settings» (Параметры экрана)** нажмите регулятор **«Brightness» (Яркость)**.
3. Перетаскивайте регулятор **«Яркость»** для регулировки яркости.

Изменение ориентации экрана

1. Нажмите **«Application Drawer» (панель приложений) > «Settings» (Настройки) > «Sound & display» (Звук и экран)** для перехода к подменю.
2. В подменю **«Display settings» (Параметры экрана)** нажмите пункт **«Orientation» (Ориентация)**.
3. Установите флажок автоматического переключения ориентации экрана при повороте устройства.

Параметры звонка

Можно назначить мелодию звонка и тип звонка для различных событий, в том числе для входящего вызова и получения нового сообщения.

Процедура изменения мелодии звонка и типа звонка для входящего вызова

1. Нажмите **«Application Drawer»** (панель приложений) > **«Settings»** (Настройки) > **«Sound & display»** (Звук и экран).
2. В подменю **«Sound settings»** (Параметры звука) нажмите пункт **«Phone ringtone»** (Мелодия вызова).
3. Выберите необходимую мелодию из списка.
4. Завершив выбор, нажмите кнопку **«OK»**.

Изменение мелодии для других событий

1. Нажмите **«Application Drawer»** (панель приложений) > **«Settings»** (Настройки) > **«Sound & Display»** (Звук и экран).
2. В подменю **«Sound settings»** (Параметры звука) нажмите пункт **«Notification ringtone»** (Мелодия уведомления).
3. Выберите необходимую мелодию из списка.
4. Завершив выбор, нажмите кнопку **«OK»**.

9.3 Использование меню «Беспроводные соединения и сети»

Меню **«Wireless & networks»** (Беспроводные соединения и сети) позволяет управлять функциями Wi-Fi, Bluetooth, режимом использования в самолете и мобильными сетями.

1. Нажмите **«Application Drawer»** (панель приложений) > **«Settings»** (Настройки) > **«Wireless & networks»** (Беспроводные соединения и сети).
2. Для включения и отключения функций **«Wi-Fi»**, **«Bluetooth»** и **«Airplane mode»** (Режим использования в самолете) просто нажимайте соответствующие пункты.
3. Для изменения параметров соединения нажимайте пункты соответствующих функций, а затем выбирайте параметры, которые необходимо изменить.

9.4 Защита планшета ViewPad

Можно настроить защиту планшета ViewPad от несанкционированного доступа, настроив запрос PIN-кода или пароля.

Включение и отключение PIN-кода SIM-карты

Когда PIN-код включен, перед осуществлением вызова отображается запрос на ввод PIN-кода.

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Location & Security**» (Местоположение и безопасность).
2. В подменю «**SIM card lock**» (Блокировка SIM-карты) нажмите «**Set up SIM card lock**» (Настройка блокировки SIM-карты).
3. Нажмите пункт «**Lock SIM card**» (Заблокировать SIM-карту), чтобы для использования устройства требовалось ввести PIN-код. Установите флажок для включения этой функции и снимите – для ее отключения.
4. Введите текущий PIN-код.
5. Для изменения PIN-кода нажмите пункт «**Change PIN**» (Сменить PIN-код).
6. Введите старый PIN-код.
7. Введите новый PIN-код и подтвердите настройку.

Включение функции защитной блокировки экрана

При активации функции блокировки экрана для разблокирования экрана необходимо выполнить определенный жест на экране.

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Location & Security**» (Местоположение и безопасность).
2. В подменю «**Screen unlock pattern**» (Жест разблокирования экрана) нажмите пункт «**Set unlock pattern**» (Установить жест разблокирования).
3. Выполните инструкции, отображающиеся на экране, чтобы записать личный жест разблокирования и нажмите кнопку «**Continue**». (Продолжить)
4. Снова выполните на экране свой жест разблокирования и нажмите кнопку «**Confirm**» (Подтвердить).

9.5 Сброс настроек планшета ViewPad

Можно восстановить заводские настройки планшета ViewPad.

1. Нажмите «**Application Drawer**» (панель приложений) > «**Settings**» (Настройки) > «**Privacy settings**» (Параметры конфиденциальности).
2. В подменю «**Personal data**» (Личные данные) нажмите пункт «**Factory data reset**» (Восстановление заводских настроек).
3. Нажмите кнопку «**Reset**» (Сброс ViewPad) для удаления всех данных из памяти планшета ViewPad.

Глава 10. Использование приложения PC Tools

Приложение PC Tools – это программа, позволяющая изменять режимы USB при подключении планшета ViewPad к компьютеру. Доступны перечисленные ниже режимы.


- «**USB Mass Storage**» (**USB-накопитель**): в этом режиме компьютер будет распознавать планшет ViewPad в качестве USB-накопителя.
- «**Phone as modem**» (**Телефон в качестве модема**): этот режим позволяет использовать планшет ViewPad в качестве модема.
- «**Synchronization Tool**» (**Инструмент синхронизации**): этот режим позволяет синхронизировать планшет ViewPad с компьютером.



10.1 Использование приложения PC Tools

Установка драйвера

1. Включите планшет ViewPad и подключите его к компьютеру посредством кабеля USB.
2. На рабочем столе Windows дважды щелкните значок «**My Computer**» (**Мой компьютер**) и выберите «**CD drive**» (**привод компакт-дисков**).
3. Найдите и дважды щелкните файл «**Setup.exe**».

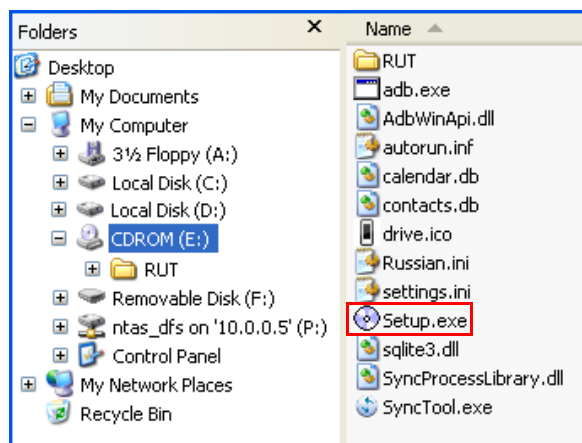


4. Для выполнения установки драйвера следуйте инструкциям, отображающимся на экране.

Использование планшета ViewPad в качестве USB-накопителя

Процедура обзора и передачи видеофайлов и файлов фотографий на компьютер

1. В окне приложения PC Tools выберите пункт «**USB Mass Storage**» (**USB-накопитель**).
2. Отобразится окно «**Removable Disk**» (**Съемный диск**).

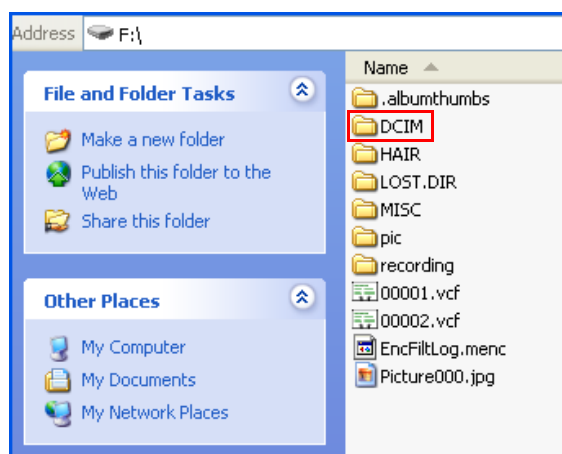

3. Найдите папку «**DCIM**» и дважды щелкните папку «**DCIM**», чтобы открыть ее и просмотреть вложенные папки.
Фотографии и видеофайлы будут находиться внутри этих папок.
4. Скопируйте и вставьте эти фотографии и видеофайлы в папку на компьютере.

Использование планшета ViewPad в качестве модема

Эта функция позволяет использовать планшет ViewPad в качестве модема для подключения к Интернету.

1. Убедитесь, что на вашем устройстве **отключен** интерфейс Wi-Fi.
 - Нажмите «**Application Drawer**» (**панель приложений**) > «**Settings**» (**Настройки**) > «**Wireless controls**» (**Беспроводные соединения**).
Отключите интерфейс **Wi-Fi** (снимите флажок «**Wi-Fi**»).
2. В окне приложения PC Tools выберите пункт «**Phone as modem**» (**Телефон в качестве модема**).
3. Выберите параметр «**APN**».

Можно ввести значение «APN» (Имя точки доступа), предоставленное оператором связи. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.




4. Дождитесь завершения процесса «**Connecting to 3G_Modem**» (**Подключение к 3G-модему**).
Отобразится сообщение «3G_Modem is now connected» (3G-модем подключен).
5. На рабочем столе Windows дважды щелкните значок «**Internet Explorer**» или запустите веб-браузер.

Синхронизация планшета ViewPad с компьютером

Эта функция позволяет синхронизировать планшет ViewPad с компьютером.

В окне приложения PC Tools выберите пункт «**Synchronization Tool**» (**Инструмент синхронизации**).

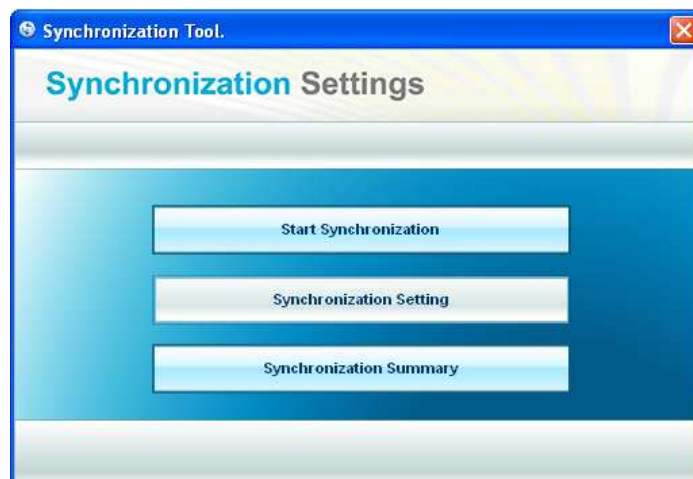

- «**Start Synchronization**» (**Запуск синхронизации**): эта функция позволяет инициировать синхронизацию.
- «**Synchronization Setting**» (**Настройка синхронизации**): эта функция позволяет настроить параметры синхронизации. Для настройки параметров следуйте инструкциям, отображающимся на экране.
- «**Synchronization Summary**» (**Сведения о синхронизации**): эта функция позволяет просмотреть сведения о процессе синхронизации.

Технические характеристики

Радиодиапазоны и стандарты

Диапазоны GSM	850 / 900 / 1800 / 1900
Диапазоны UMTS	850, 1900, 2100 или 900, 1900, 2100
GPRS	GPRS класса 12
EGPRS, EDGE	Multi-Slot класса 12
UMTS	Прием и отправка данных, HSDPA, 7,2 Мбит/с

Подключение

GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	802.11 b/g
Bluetooth	2.1 + EDR
USB	Высокоскоростной клиент USB 2.0

Питание

Аккумулятор	3240 мАч, литий-полимерный, в жестком корпусе
Сетевой блок питания	Входное напряжение переменного тока: 100–240 В, 50/60 Гц Входной переменный ток: 300 мА макс. Выходное напряжение постоянного тока: 5 В (типовое) Выходной постоянный ток: 2 А (типовой)

Температура

Эксплуатация	От –15° до 55° С
Простой, хранение	От –20° до 70° С
Зарядка	От 0° до 40° С

Относительная влажность

Эксплуатация	10–90% без образования конденсата
Простой, хранение	5–95% без образования конденсата

A

Aldiko 33
 Загрузка 33
 Просмотр электронной книги 33

B

Bluetooth 24
 Подключение 24

C

Camcorder (Видеокамера) 33

F

File Browser (Проводник) 35

G

Google Talk 39
 GPS
 Использование 51

M

Market (Магазин) 36

N

Note Pad (Блокнот)
 Добавление заметки 37

P

PIN-код 49

S

SIM Toolkit (Инструменты SIM-карты)
 38
 SIM-карта
 Извлечение 3
 Установка 3

V

Videos (Видеофайлы) 40
 Voice Dialer (Голосовое управление) 40
 Voice Note (Голосовые заметки) 40

W

Wi-Fi 19, 20
 Добавление сети Wi-Fi 21
 Подключение к сети Wi-Fi 20
 Wireless & networks (Беспроводные
 соединения и сети) 49

Y

YouTube 41

Z

Документы
 PDF To Go 35
 Sheet To Go 34
 Slideshow To Go 35
 Word To Go 34
 Значки
 Сотовая сеть 8
 Строка состояния 7
 Аккумулятор 8
 Громкость 8
 Подключение 9
 Уведомления 9
 Разблокирование экрана 6
 Режим ввода 16
 Экран
 Яркость 48
 Ориентация 48
 Подсветка 48
 Аккумулятор
 Зарядка 4
 Аудиоплеер 28, 37
 Гарнитура 4
 Главная страница 7
 Громкость
 Регулировка 13
 Регулятор 1
 Видеозапись
 Съёмка 26
 Видеофайл
 Воспроизведение 27
 Просмотр 27
 Камера
 Настройка 27
 Карта microSD
 Установка 3
 Карта памяти microSD
 Извлечение 3
 Клавиатура
 Экранная 15
 Блокировка экрана 50
 Интернет 18, 20
 Соединение для передачи данных
 23
 Подключение 18, 19, 20
 Настройки

- Клавиатура 16
- Параметры
 - Дата и время 47
 - Экран 48
 - Будильник 47
 - Основные 47
 - Мелодия звонка 49
- Питание
 - Включение и выключение 5
 - Кнопка 2
- Программы 32
- Меню
 - Панель приложений 11
 - Меню ярлыков 10
- Мобильные сети
 - Новое имя точки доступа 22
- Устройство
 - Защита 49
 - Сброс 50
 - Меню «Settings» (Настройка) 38
- Текст
 - Ввод 15

Служба поддержки

Для получения технической поддержки или технического обслуживания изделия см. информацию, приведенную в таблице ниже, или обратитесь с организацией, в которой Вы приобрели монитор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам будет нужен серийный номер монитора.

Страна или регион	Веб-сайт	Телефон	Телефон
Россия	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/	service_ru@viewsoniceurope.com
Беларусь (Русский)	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/	service_br@viewsoniceurope.com
Латвия (Русский)	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/support/call-desk/	service_lv@viewsoniceurope.com

Ограниченная гарантия

ViewSonic® ViewPad

Область действия гарантии:

В течение гарантийного срока корпорация ViewSonic гарантирует отсутствие в своих изделиях дефектов в материалах и изготовлении. Если в течение гарантийного срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах и изготовлении, корпорация ViewSonic по своему усмотрению отремонтирует или заменит изделие на аналогичное. Заменяемое изделие или детали могут содержать отремонтированные или восстановленные детали и компоненты.

Срок действия гарантии:

На планшет ViewSonic ViewPad предоставляется гарантия сроком 1 год на отсутствие производственного брака с момента его приобретения первым покупателем.

Субъект гарантии:

Гарантия распространяется только на первого конечного покупателя.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Любое изделие с испорченным, измененным или удаленным серийным номером.
2. Повреждение, ухудшение работы или неисправность, явившиеся следствием следующих обстоятельств:
 - a. Несчастный случай, неправильное использование, небрежное обращение, пожар, попадание воды, молнии или другие природные явления, несанкционированная модификация изделия или несоблюдение инструкций, поставляемых с изделием.
 - b. Любые повреждения изделия во время транспортировки.
 - c. Снятие или установка изделия.
 - d. Причины, не связанные с изделием, например колебания или отключение питания.
 - e. Использование расходных материалов и комплектующих, не удовлетворяющих техническим требованиям корпорации ViewSonic.
 - f. Естественный износ или старение.
 - g. Любые другие причины, не относящиеся к дефектам в изделии.
3. Любое изделие показывает состояние, известное как «приработка изображения», которое происходит когда статическое изображение отображается на изделии в течение длительного периода времени.
4. Расходы на услуги по демонтажу, установке, транспортировке в один конец, страхованию и настройке.

Обращение за обслуживанием:

1. Для получения информации о порядке гарантийного обслуживания обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании ViewSonic (см. страничку обслуживания клиентов). При этом потребуются сообщить серийный номер изделия.
2. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить (а) чек с датой первичной покупки, (b) свою фамилию, (c) свой адрес, (d) описание неисправности и (e) серийный номер изделия.
3. В случае необходимости транспортируйте данное изделие в авторизованный сервисный центр ViewSonic в оригинальной упаковке или отправьте, оплатив доставку, непосредственно в компанию ViewSonic.
4. За дополнительной информацией или адресом ближайшего сервисного центра ViewSonic обращайтесь в корпорацию ViewSonic.

Ограничение подразумеваемых гарантий:

Не предоставляется никаких гарантий, будь то явных или подр, выходящих за пределы данного описания, включая дразумеваемые гарантии пригодности к продаже и соответствия определенному назначению.

Ограничение возмещаемого ущерба:

Ответственность корпорации ViewSonic ограничивается стоимостью ремонта или замены изделия. Корпорация ViewSonic не несет ответственности за:

1. Повреждения другого имущества, связанные с неисправностью данного изделия, убытки, связанные с неудобством, невозможностью использования изделия, потерей времени, упущенной выгодой, упущенной возможностью, потерей деловой репутации, ущербом деловым отношениям или другие коммерческие убытки, даже если было получено уведомление о возможности таких убытков.
2. Любые другие убытки, независимо от того, были ли они второстепенными, побочными или какими-либо другими.
3. Любые претензии, предъявляемые пользователю третьими лицами.
4. Ремонт или попытка ремонта лицом, не уполномоченным корпорацией ViewSonic.



ViewSonic ViewPad 7

[Описание](#)

[Характеристики](#)

[Аксессуары](#)

[Отзывы](#)



Оформление кредита
онлайн за 2 минуты



Доставка заказов
по всей России



Круглосуточная
служба поддержки



Оплата заказа любым
удобным способом

 **сотмаркет**

[О компании](#)

[Доставка и оплата](#)

[Новинки](#)

[Отзывы](#)

[Акции и скидки](#)